SAMSUNG

Посібник користувача

SyncMaster S24B750V S24B750H S27B750V S27B750H

Колір і вигляд можуть відрізнятися залежно від виробу; технічні характеристики можуть змінюватися без попередження для вдосконалення роботи виробу.

BN46-00203A-11

Зміст

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ВИРОБУ

7 **Авторські права**
7 Позначки, які використовуються в цьому довіднику
7 Символи позначення заходів безпеки

8 **Чищення**
8 Очищення
9 Забезпечення безпеки у місці встановлення
9 Заходи безпеки під час зберігання

10 **Правила техніки безпеки**
10 Електрика та техніка безпеки
11 Встановлення
13 Експлуатація

18 **Правильне положення тіла під час використання виробу**

ПІДГОТОВКА

19 **Перевірка вмісту**
19 Розпакування
20 Перевірка вмісту

21 **Частини**
21 Кнопки на передній панелі
24 Зворотній бік
25 Регулювання кута нахилу виробу.
25 Замок для захисту від крадіжок

ВИКОРИСТАННЯ "MHL(MOBILE HIGH-DEFINITION LINK)"

27 **"MHL" (Mobile High-Definition Link)**
28 Using "MHL"
30 Вимкнення функції "MHL"

ПІД'ЄДНАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ДЖЕРЕЛА СИГНАЛУ

31 **Перед під'єднанням**
31 Важливі відомості, які слід прочитати перед під'єднанням

31 **Під'єднання живлення**

Зміст

32 **Під'єднання і використання комп'ютера**

32 Під'єднання до комп'ютера

34 Під'єднання до навушників чи гучномовців (S24B750V / S27B750V)

36 Встановлення драйвера

37 Налаштування оптимальної роздільної здатності

38 Зміна роздільної здатності за допомогою ПК

НАСТРОЮВАННЯ ЕКРАНА

41 **Brightness**

41 Налаштування параметра **Brightness**

42 **Contrast**

42 Настроювання **Contrast**

43 **Sharpness**

43 Настроювання **Sharpness**

44 **SAMSUNG MAGIC Bright**

44 Налаштування функції **SAMSUNG MAGIC Bright**

45 **SAMSUNG MAGIC Angle**

45 Налаштування функції **SAMSUNG MAGIC Angle**

47 **Coarse**

47 Настроювання **Coarse**

48 **Fine**

48 Настроювання **Fine**

49 **Response Time**

49 Настроювання **Response Time**

50 **HDMI Black Level**

50 Налаштування параметрів **HDMI Black Level**

Зміст

НАСТРОЮВАННЯ ВИСВІТЛЕННЯ

51 SAMSUNG MAGIC Color
51 Налаштування функції **SAMSUNG MAGIC Color**

52 Red
52 Настроювання **Red**

53 Green
53 Настроювання **Green**

54 Blue
54 Настроювання **Blue**

55 Color Tone
55 Налаштування параметрів меню **Color Tone**

56 Gamma
56 Настроювання **Gamma**

ЗМІНЕННЯ РОЗМІРУ ТА ЗМІНЕННЯ РОЗТАШУВАННЯ ЕКРАНА

57 H-Position та V-Position
57 Настроювання **H-Position** та **V-Position**

58 Image Size
58 Зміна налаштування **Image Size**

60 Menu H-Position та Menu V-Position
60 Настроювання **Menu H-Position** та **Menu V-Position**

НАСТРОЙКА ТА СКИДАННЯ

61 Reset
61 Ініціалізація параметрів (**Reset**)

62 Language
62 Зміна налаштування **Language**

63 Eco Saving
63 Настроювання **Eco Saving**

64 Off Timer On/Off
64 Настроювання **Off Timer On/Off**

Зміст

65 **Off Timer Setting**
65 Настроювання **Off Timer Setting**

66 **PC/AV Mode**
66 Настроювання **PC/AV Mode**

67 **Key Repeat Time**
67 Настроювання **Key Repeat Time**

68 **Customized Key (S24B750H / S27B750H)**
68 Налаштування функції **Customized Key**

69 **Auto Source**
69 Настроювання **Auto Source**

70 **Display Time**
70 Настроювання **Display Time**

71 **Menu Transparency**
71 Змінення **Menu Transparency**

МЕНЮ ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНШІ

72 **INFORMATION**
72 Відображення **INFORMATION**

73 **Настроювання Volume на початковому екрані (S24B750V / S27B750V)**
73 Volume
74 Sound Mode

75 **Налаштування Brightness та Contrast на Початковому екрані (S24B750H / S27B750H)**

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

76 **Magic Tune**
76 Що таке MagicTune?
76 Встановлення програмного забезпечення
77 Видалення програмного забезпечення

Зміст

ВКАЗІВКИ ЩОДО УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

78 **Вимоги перед тим, як звертатися до центру обслуговування Samsung**

78 Перевірка виробу

78 Перевірка роздільної здатності і частоти

78 Перевірте перелічені далі пункти.

81 **Питання та відповіді**

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

83 **Загальна інформація**

85 **Режим енергозбереження**

87 **Таблиця стандартних режимів передачі сигналу**

ДОДАТОК

89 **Зв'язуйтесь з SAMSUNG по всьому світу**

95 **Правила утилізації**

95 Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)

96 **Термінологія**

ЗМІСТ

Авторські права

Зміст цього посібника може змінюватися без попередження з метою покращення якості.

© Samsung Electronics, 2012

Авторськими правами на цей посібник володіє Samsung Electronics.

Використання або копіювання цього посібника повністю або частково без дозволу фірми Samsung Electronics заборонено.

Логотипи SAMSUNG та SyncMaster є зареєстрованими торговельними марками Samsung Electronics.

Microsoft і Windows — зареєстровані торговельні марки корпорації Microsoft.

VESA, DPM та DDC є зареєстрованими торговельними марками Video Electronics Standards Association.

- У поданих далі випадках може стягуватися плата за обслуговування
  - (a) у разі виклику спеціаліста на прохання користувача і невиявлення дефекту виробу.
    (тобто, якщо користувач не ознайомився з посібником користувача).
  - (b) у разі віднесення виробу до центру обслуговування і невиявлення дефекту.
    (тобто, якщо користувач не ознайомився з посібником користувача).
- Суму оплати буде повідомлено перед виконанням будь-яких робіт чи візитом до користувача.

Позначки, які використовуються в цьому довіднику

	Наступні малюнки мають лише довідковий характер. Реальні ситуації можуть відрізнятися від зображеного на малюнках.

Символи позначення заходів безпеки

Попередження	Невиконання наведених вказівок може призвести до серйозної або смертельної травми.
Увага	Невиконання наведених вказівок може призвести до травмування або нанесення матеріальних збитків.
	Дії, позначені цим символом, заборонені.
	Необхідно дотримуватися інструкцій, позначених цим символом.

Чищення

Очищення

Будьте обережними при чищенні, оскільки панелі та зовнішні деталі РКД легко подряпати.

При чищенні виконайте наступне.

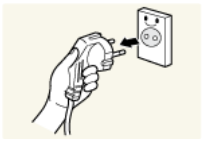

1. Вимкніть живлення монітора та комп'ютера.
2. Від'єднайте шнур живлення від монітора.

Тримайте силовий кабель за вилку, не торкайтеся кабелю мокрими руками. Інакше може трапитися ураження електричним струмом.

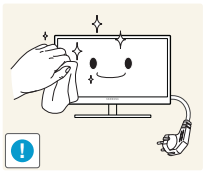

3. Витріть екран чистою м’якою сухою ганчіркою.

- Не застосовуйте для чистки монітора миючі засоби, що містять спирт, розчинник або поверхнево-активні речовини.

- Не розбризкуйте воду або мийні засоби безпосередньо на виріб.

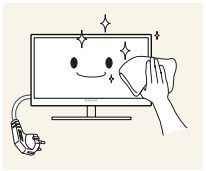

4. Змочіть м'яку і суху тканину водою і ретельно віджміть, щоб протерти монітор ззовні.

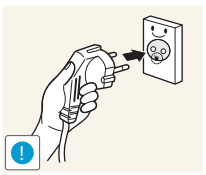

5. Після завершення чистки виробу підключіть до нього шнур живлення.
6. Увімкніть живлення монітора та комп'ютера.

Забезпечення безпеки у місці встановлення

- Залиште вільний простір навколо виробу для належної вентиляції. Підвищення внутрішньої температури може призвести до пожежі і пошкодження виробу. Встановлюючи виріб, залиште навколо нього достатньо простору, як показано нижче.

Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.

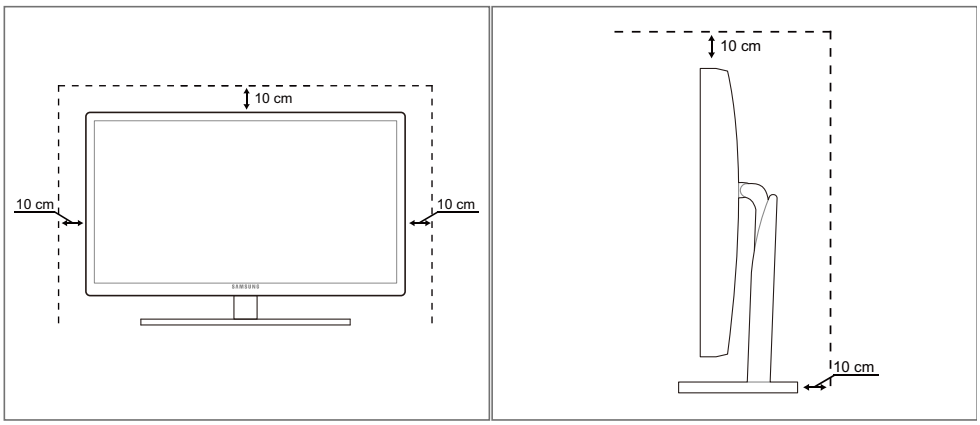

Заходи безпеки під час зберігання

Для очищення монітора зсередини обов'язково звертайтесь до сервісного центру Samsung (сторінка 89) (за це буде стягнуто платню.)

Правила техніки безпеки

Електрика та техніка безпеки

Наступні малюнки мають лише довідковий характер. Реальні ситуації можуть відрізнятися від зображеного на малюнках.

Попередження

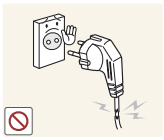

Не використовуйте пошкоджені силові кабелі, штекери або нещільні електричні розетки.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.

Не підключайте багато виробів через одну розетку електроживлення.

- Інакше через перегрівання розетки може статися пожежа.

Не торкайтеся штекера вологими руками.

- Інакше може трапитися ураження електричним струмом.

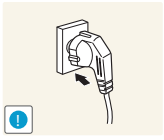

Вставте вилку в розетку мережі до упору, щоб контакт був щільним.

- Ненадійний контакт може спричинити пожежу.

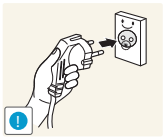

Приєднуйте штекер до заземленої розетки мережі живлення (лише вироби з ізоляцією типу 1). (лише вироби з ізоляцією типу 1).

- Можливо ураження електричним струмом або травмування.

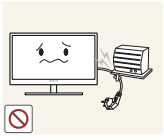

Не згинайте шнур живлення і не тягніть за нього з силою. Не обтяжуйте шнур живлення важкими предметами.

- Пошкодження шнура живлення може призвести до ураження електричним струмом або займання.

Не розташовуйте силовий кабель поблизу джерел тепла.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.

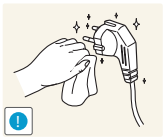

Сторонні речовини, наприклад пил, навколо контактних штирів вилки та з розетки електроживлення слід прибирати за допомогою сухої тканини.

- Інакше може статися пожежа.

Увага

Не від'єднуйте шнур живлення від працюючого виробу.

- Виріб може пошкодитися від ураження електричним струмом.

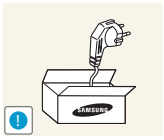

Не використовуйте шнур живлення для інших виробів, крім затверджених виробів фірми Samsung.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.

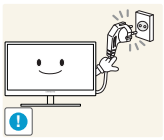

Місце приєднання силового кабелю до розетки електроживлення повинно бути вільним.

- Якщо у виробі стануться неполадки, від'єднайте шнур живлення, щоб повністю знеструмити виріб.

  Живлення виробу не можна повністю вимкнути натисканням на кнопку живлення.

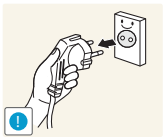

При відключенні кабелю живлення від електричної розетки беріться за штекер.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.

Встановлення

Попередження

Не ставте на виріб свічки, не кладіть засоби відлякування комах або цигарки. Не розташовуйте виріб поблизу джерел тепла.

- Інакше може статися пожежа.

Не розташовуйте виріб у вузькому місці з поганою вентиляцією, наприклад на книжковій полиці або в стінній шафі.

- Інакше через підвищення температури всередині може статися пожежа.

Зберігайте поліетиленовий пакет від виробу в недоступному для дітей місці.

- Діти можуть задихнутися.

Перед використанням виробу

Не встановлюйте виріб на хиткій або рухомій поверхні (незакріпленій полиці, похилій поверхні тощо).

- Під час падіння виріб може розбитися або завдати тілесних ушкоджень.
- Використання виробу в умовах надмірної вібрації може призвести до пошкодження виробу або спричинити пожежу.

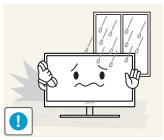

Не встановлюйте виріб в автомобілі або в місцях, незахищених від пилу, вологи (утворенню конденсату тощо), мастила або диму.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.

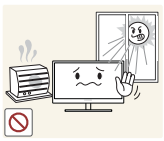

Оберігайте виріб від дії прямих сонячних променів, тепла або гарячих предметів, наприклад печі.

- Інакше термін служби виробу може скоротитися або може статися пожежа.

Не встановлюйте виріб в доступному для дітей місці.

- Виріб може впасти та завдати тілесних ушкоджень дітям.

Харчова олія, наприклад соєва, може призвести до пошкодження чи деформації виробу. Не встановлюйте виріб на кухні чи поблизу кухонної поверхні.

Увага

Переносьте виріб обережно, щоб не впустити його.

- Інакше виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.

Не ставте виріб на його передній бік.

- Екран може бути пошкоджений.

При встановлені виробу на підставку або полицю переконайтеся у тому, що нижній край переднього боку виробу не виступає.

- Під час падіння виріб може розбитися або завдати тілесних ушкоджень.
- Встановлюйте виріб лише на підставки або полиці відповідного розміру.

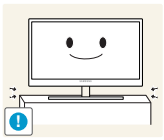

Опускати виріб слід обережно.

- Під час падіння виріб може розбитися або завдати тілесних ушкоджень.

Встановлення виробу в нестандартному місці (незахищеному від дії великої кількості дрібних часток, хімічних речовин або екстремальних температур, або в приміщеннях аеропорту або залізничної станції, де виріб має працювати постійно протягом тривалого часу) може значно погіршити його робочі характеристики.

- Перед встановленням виробу в такому місці обов'язково проконсультуйтеся в сервісному центрі Samsung (сторінка 89).

Експлуатація

Попередження

Виріб знаходиться під високою напругою. Забороняється самостійно розбирати, ремонтувати та модифікувати виріб.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.
- Зверніться до сервісного центру Samsung для ремонту (сторінка 89).

Перед пересуванням виробу вимкніть живлення перемикачем та від'єднайте кабель живлення, кабель антени та всі інші приєднані кабелі.

- Інакше можуть виникнути пошкодження шнура живлення, пожежа або ураження електричним струмом.

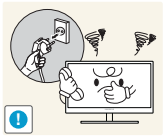

Якщо під час роботи виробу з'являється незвичний звук, запах гару або дим, негайно від'єднайте шнур живлення та зверніться до сервісного центру Samsung (сторінка 89).

- Можливо ураження електричним струмом або займання.

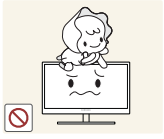

Не дозволяйте дітям виснути на виробі або залазити на нього.

- Виріб може впасти, і дитина може зазнати тілесних ушкоджень або забитися.

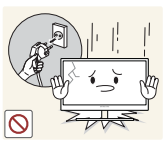

У разі падіння виробу або виникнення зовнішніх пошкоджень вимкніть живлення виробу, від'єднайте шнур живлення та зверніться до сервісного центру Samsung (сторінка 89).

- Інакше можуть трапитися ураження електричним струмом або займання.

Перед використанням виробу

Не кладіть на виріб важкі предмети, іграшки або ласощі.

- Коли дитина потягнеться за іграшкою або ласощами, виріб або важкий предмет може впасти і завдати тяжких тілесних ушкоджень.

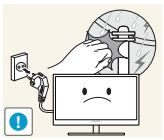

Під час грози не торкайтеся шнура живлення та антенного кабелю.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.

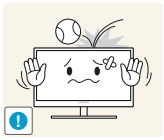

Не впускайте на виріб предмети та не застосовуйте силу.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.

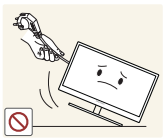

Забороняється тягти виріб за шнур живлення або будь-який кабель.

- Інакше можуть трапитися пошкодження силового кабелю, вихід виробу з ладу, ураження електричним струмом або пожежа.

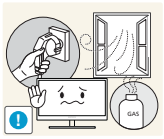

При виявленні витікання газу не торкайтеся виробу та штекера мережі. Негайно провітріть приміщення.

- Іскри можуть спричинити вибух або пожежу.

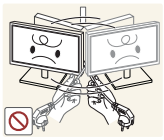

Забороняється піднімати або пересувати виріб, тягнучи за шнур живлення або будь-який кабель.

- Інакше можуть трапитися пошкодження силового кабелю, вихід виробу з ладу, ураження електричним струмом або пожежа.

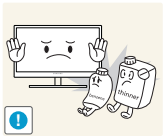

Не використовуйте та не зберігайте займисті аерозолі або займисті речовини поруч з виробом.

- Можуть трапитися вибух або займання.

Переконайтеся у тому, що вентиляційні отвори не закриті скатертинами або занавісками.

- Через підвищення температури всередині може статися пожежа.

Перед використанням виробу

Не засовуйте металеві предмети (палички для їжі, монети, шпильки для зачісок тощо) або займисті предмети (папір, сірники тощо) у вентиляційні отвори або порти виробу.

- Якщо усередину виробу потрапить вода або інша стороння речовина, обов'язково вимкніть живлення виробу, від'єднайте шнур живлення та зверніться до сервісного центру Samsung (сторінка 89).
- Інакше можуть трапитися вихід виробу з ладу, ураження електричним струмом або займання.

Не розташовуйте на виробі предмети, що містять рідину (вази, каструлі, пляшки тощо) або металеві предмети.

- Якщо усередину виробу потрапить вода або інша стороння речовина, обов'язково вимкніть живлення виробу, від'єднайте шнур живлення та зверніться до сервісного центру Samsung (сторінка 89).
- Інакше можуть трапитися вихід виробу з ладу, ураження електричним струмом або займання.

Увага

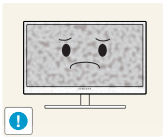

Якщо залишити на екрані нерухоме зображення на тривалий час, це може призвести до появи залишкових зображень або пошкодження пікселів.

- Якщо виріб не використовуватиметься протягом тривалого часу, увімкніть режим енергозбереження або екранну заставку.

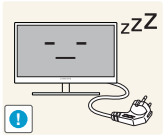

Від'єднуйте кабель живлення від розетки електроживлення, якщо не плануєте використовувати виріб тривалий час (відпустка тощо).

- Інакше через осідання пилу, перегрівання, електричний удар або витік струму може статися пожежа.

Використовуйте виріб з рекомендованою роздільною здатністю та частотою.

- Ваш зір може погіршитися.

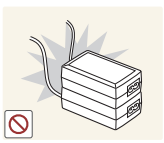

Не ставте адаптери живлення постійного струму один на одного.

- Інакше може статися пожежа.

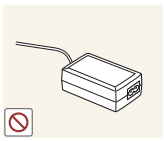

Перед використанням адаптера живлення постійного струму зніміть із нього поліетиленовий пакет.

- Інакше може статися пожежа.

Перед використанням виробу

Оберігайте блок живлення постійного струму від потрапляння в нього води і не намочуйте пристрій.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.
- Не використовуйте виріб просто неба, де він буде незахищеним від дощу або снігу.
- Під час вологого прибирання приміщення пильнуйте, щоб не намочити адаптер живлення постійного струму.

Не розташовуйте адаптер живлення постійного струму поруч із будь-якими нагрівальними приладами.

- Інакше може статися пожежа.

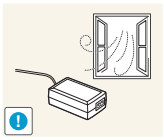

Адаптер живлення постійного струму має знаходитися в добре вентильованому приміщенні.

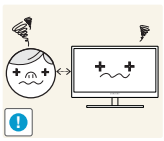

Якщо тривалий час дивитися на екран з занадто близької відстані, може погіршитися зір.

Не тримайте монітор догори ногами та не пересувайте, тримаючи за стійку.

- Під час падіння виріб може розбитися або завдати тілесних ушкоджень.

Не використовуйте зволожувачі або пічки навколо обладнання.

- Можливо ураження електричним струмом або займання.

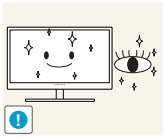

Через кожну годину роботи з виробом давайте очам відпочити протягом понад 5 хвилин.

- Втома з очей знімається.

Не торкайтеся руками екрана після тривалої роботи виробу: під час роботи екран нагрівається.

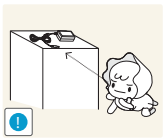

Зберігайте дрібне приладдя, що використовується з виробом, у недоступному для дітей місці.

Будьте обережними при регулюванні кута огляду виробу або висоти стійки.

- Інакше ви можете защемити або травмувати руку або пальці дитини.
- Надмірний нахил виробу може призвести до його падіння, під час якого виріб може завдати тілесних ушкоджень.

Не кладіть на виріб важкі предмети.

- Виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.

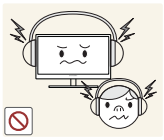

Використовуючи навушники, не встановлюйте надто високий рівень гучності.

- Сильний звук може пошкодити слух.

Увага

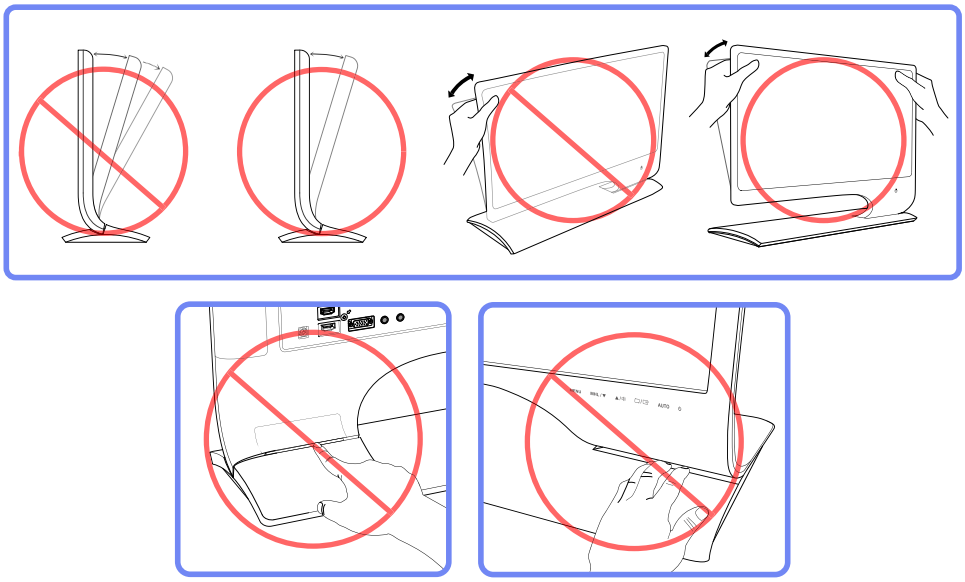

Регулюючи кут нахилу виробу, будьте уважними.

- Регулюючи кут нахилу, ви можете притиснути і травмувати собі пальці. Будьте особливо уважними.

Правильне положення тіла під час використання виробу

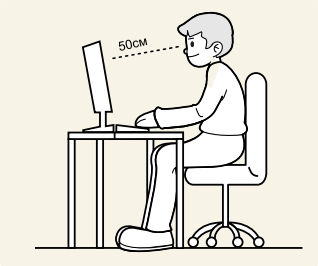

Під час роботи з виробом необхідно прийняти правильне положення.

- спина має бути прямою;
- відстань між очима та екраном має становити 45—50 см, дивитися на екран потрібно трохи вниз;

  очі мають знаходитися прямо перед екраном;
- виберіть такий кут, щоб світло не відбивалося на екрані;
- передпліччя мають розташовуватися перпендикулярно до плечей і на одному рівні з тильною стороною рук;
- лікті має бути зігнуто приблизно під прямим кутом;
- відрегулюйте висоту виробу так, щоб можна було зігнути коліна під кутом 90 градусів або більше, п'ятки знаходилися на підлозі, а руки — нижче серця.

1 Підготовка

1.1 Перевірка вмісту

1.1.1 Розпакування

1 Відкрийте пакувальну коробку. Розкриваючи коробку гострим інструментом, не пошкодьте виріб.

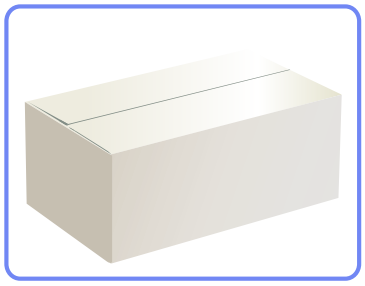

2 Зніміть пінопластовий заповнювач із виробу.

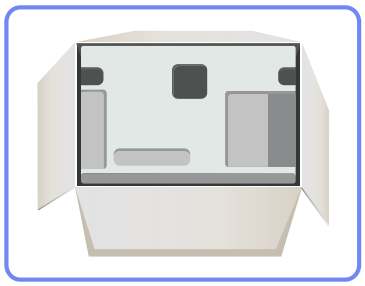

3 Перевірте вміст упаковки, зніміть пінопластові вставки та пластиковий пакет.

Це зображення подано лише для довідки.

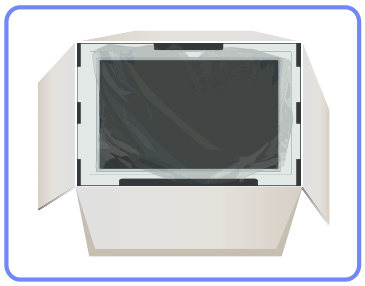

4 Зберігайте коробку в сухому місці, щоб її можна було використати в майбутньому для перевезення виробу.

1.1.2 Перевірка вмісту

- Якщо якихось деталей бракує, зверніться до дилера, в якого було придбано виріб.
- Вигляд елементів, які додаються, та елементів, які продаються окремо, може дещо відрізнятися від зображених на малюнку.

Елементи, які додаються в комплекті



Короткий посібник зі встановлення

Гарантійний талон (доступний не в усіх регіонах)



Посібник користувача

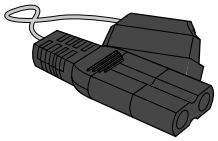

Кабель живлення

Адаптер постійного струму

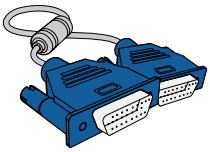

Кабель D-SUB (додатково)

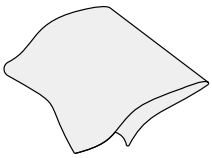

Серветка для очищення



Кабель HDMI (додатково)

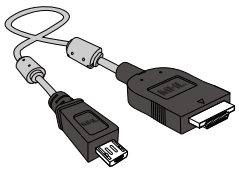

MHL кабель (S24B750V / S27B750V)



Stereo кабель (S24B750V / S27B750V)

Тримач кабелю

Комплектація пристрою може бути різною в різних країнах.

Елементи, які продаються окремо

Перелічені нижче додаткові елементи можна придбати в найближчому спеціалізованому магазині.

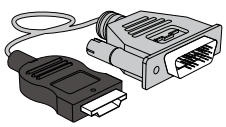

Кабель HDMI-DVI

1.2 Частини

1.2.1 Кнопки на передній панелі

Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.

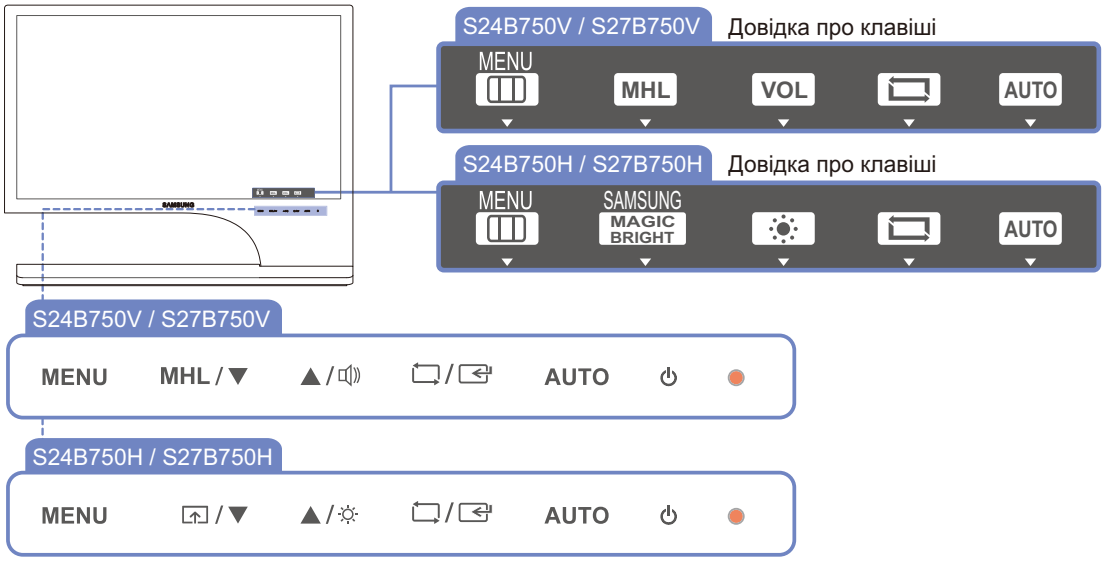

Це сенсорна кнопка. Легенько торкніться кнопки пальцем.

Позначки	Опис
MENU	• Відкрити/закрити екранне меню або повернутися до попереднього меню. • Блокування екранного меню: Не змінюйте поточні значення параметрів або заблокуйте керування екранним меню, щоб запобігти непередбачуваним змінам параметрів. Увімкнути: Щоб заблокувати екранне меню, натисніть і утримуйте кнопку [**MENU**] упродовж 10 секунд. Вимкнути: Щоб розблокувати екранне меню, натисніть і утримуйте кнопку [**MENU**] упродовж щонайменше 10 секунд. Якщо екранне меню заблоковано, • можна налаштувати пункти **Brightness** і **Contrast**, SAMSUNG MAGIC**Bright**, а також переглянути відомості у пункті **INFORMATION**. • Функцію **Customized Key** можна увімкнути натисненням кнопки [⬆]](S24B750H / S27B750H). (Функція **Customized Key**, ввімкнена перед блокуванням екранного меню, доступна навіть якщо екранне меню заблоковане.)
MHL (S24B750V / S27B750V)	Якщо натиснути кнопку [**MHL**] (S24B750V / S27B750V), коли смартфон підключений до виходу [HDMI IN 2 / MH] виробу, увімкнеться функція **MHL**, яка дозволяє імпортувати дані зі смартфону на виріб. Докладніше про функцію **MHL** можна дізнатись у " Використання "MHL(Mobile High-Definition Link)"".
⬆ (S24B750H / S27B750H)	Коли відображується довідка про клавіші, кнопка [⬆] активує функцію, призначену **Customized Key**. Налаштуйте функцію **Customized Key** і натисніть [⬆]. Буде ввімкнено описані нижче параметри. SAMSUNG MAGIC**Angle** - SAMSUNG MAGIC**Bright** - **Eco Saving** - **Image Size** Щоб налаштувати функцію **Customized Key**, перейдіть до пункту **SETUP&RESET** → **Customized Key** і виберіть потрібний режим.
▲/▼	Виберіть верхнє або нижнє меню, або настройте значення параметра в екранному меню.
🔊 (S24B750V / S27B750V)	Коли відображується довідка про клавіші, кнопка [🔊] активує функцію, призначену **Volume**.
☼ (S24B750H / S27B750H)	Коли відображується довідка про клавіші, кнопка [☼] активує функцію, призначену **Brightness**.

Позначки	Опис
⮌/⮆	Підтвердження вибору в меню. Якщо натиснути кнопку [⮌/⮆], коли екранне меню не показано, джерело вхідного сигналу (**Analog**/**HDMI IN 1(DVI)**/**HDMI IN 2/MHL**) (S24B750V / S27B750V) (**Analog**/**HDMI IN**) (S24B750H / S27B750H). буде змінено. Після увімкнення виробу або зміни джерела вхідного сигналу за допомогою кнопки [⮌/⮆] у лівому верхньому куту екрана буде показано відповідне повідомлення.
AUTO	Для автоматичного налаштування параметрів екрана натисніть кнопку [AUTO]. Якщо змінити значення роздільної здатності у вікні «Параметри екрана», це призведе до увімкнення функції **Auto Adjustment**.
⏻	Увімкнення або вимкнення екрана.
○ (Індикатор живлення)	Якщо виріб працює нормально, індикатор живлення світиться. Якщо виріб не використовуватиметься протягом тривалого часу, краще за все від'єднати силовий кабель, щоб скоротити енергоспоживання.
Довідка про клавіші	Якщо натиснути кнопку пульта на виробі, довідка про клавіші буде відображатися перед відкриттям екранного меню. (Путівник показує функцію натиснутої клавіші.) Для того, щоб перейти до екранного меню, коли відображається путівник екранного меню, знову натисніть відповідну кнопку. Довідка про клавіші може відрізнятися залежно від функції або моделі виробу. Подивіться модель свого виробу.

1.2.2 Зворотній бік

Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.

S24B750V / S27B750V

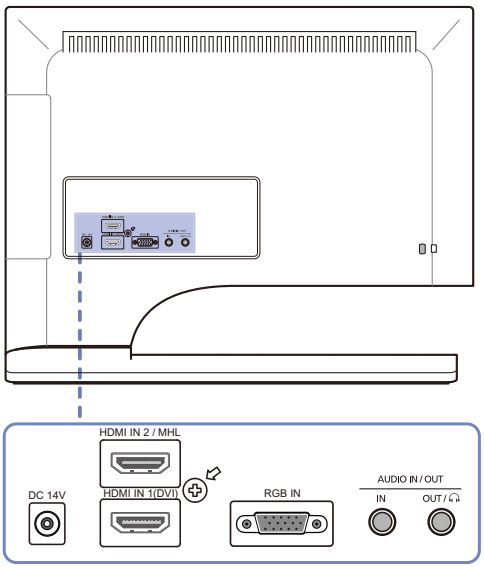

S24B750H / S27B750H

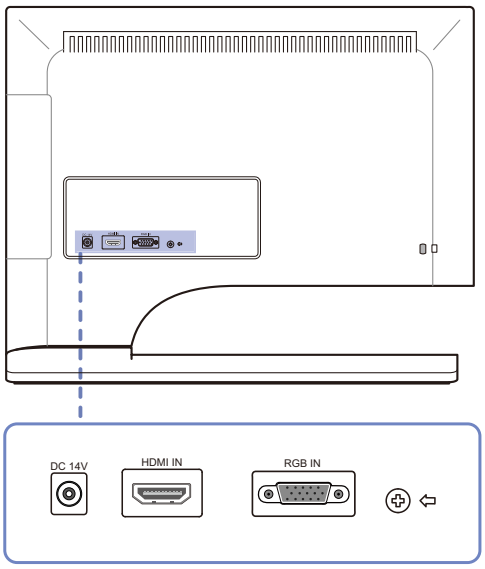

Роз'єм	Роз'єми
	Служить для підключення до адаптера живлення постійного струму.
HDMI IN 1(DVI)	Служить для підключення до джерела сигналу через кабель HDMI.
HDMI IN 2 / MHL (S24B750V / S27B750V)	Виконайте підключення до пристрою джерела, що має функцію **MHL**, за допомогою кабелю **MHL**. Служить для підключення до джерела сигналу через кабель HDMI.
	Служить для підключення до ПК через кабель D-SUB.
IN (S24B750V / S27B750V)	Підключіть до джерела аудіосигналу за допомогою аудіокабелю.
OUT / 🎧 (S24B750V / S27B750V)	Служить для підключення аудіообладнання, наприклад, навушників.

1.2.3 Регулювання кута нахилу виробу.

Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.

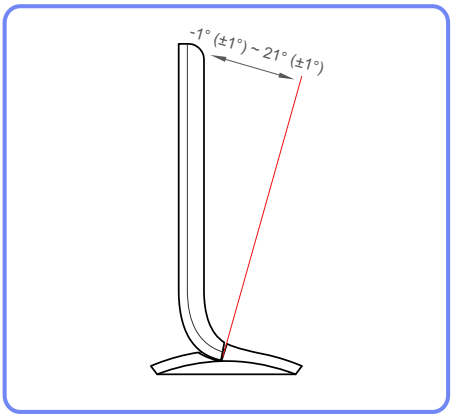

- Кут нахилу монітора можна регулювати.
- Утримуючи виріб за нижню частину, уважно налаштуйте кут нахилу.

1.2.4 Замок для захисту від крадіжок

Замок для захисту від крадіжок дозволяє безпечно використовувати виріб навіть у громадських місцях. Вигляд пристрою блокування і спосіб блокування залежать від виробника. Детальніше про замок для захисту від крадіжок читайте в посібнику користувача, який до нього додається. Пристрій блокування продається окремо.

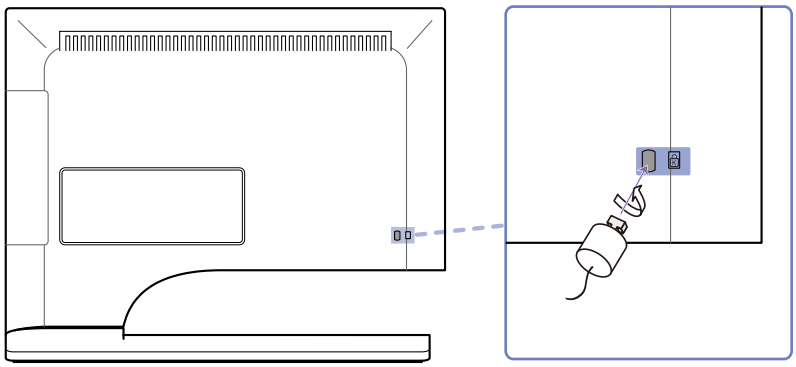

Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.

Щоб скористатися замком для захисту від крадіжок, виконайте описані далі дії.

1. Закріпіть кабель замка для захисту від крадіжок на важкому предметі, наприклад на столі.
2. Пропустіть кінець кабелю в петлю на іншому кінці.
3. Вставте замок у гніздо для пристрою захисту від крадіжок на задній панелі виробу.
4. Замкніть замок.

- Замок для захисту від крадіжок продається окремо.
- Детальніше про замок для захисту від крадіжок читайте в посібнику користувача, який до нього додається.
- Замок для захисту від крадіжок можна придбати в магазинах електротоварів або в Інтернет-магазинах.

2 Використання "MHL(Mobile High-Definition Link)"

Функція "MHL" передбачена лише у моделі S24B750V / S27B750V.

2.1 "MHL" (Mobile High-Definition Link)

Завдяки цій функції можна переглядати відео та фотографії (імпортовані з підключеного мобільного пристрою, що підтримує **MHL**) на екрані виробу.

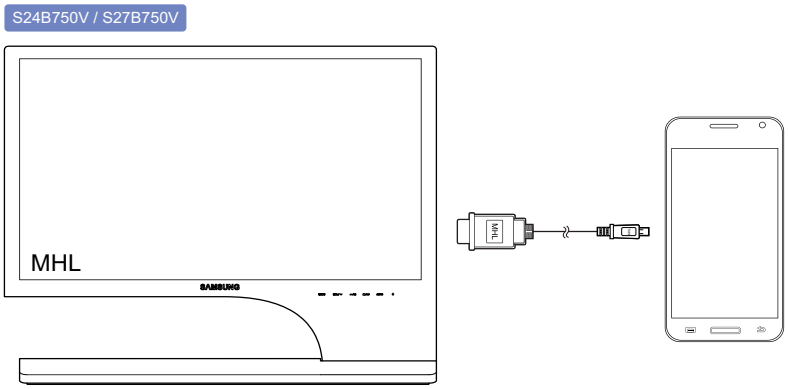

- Щоб користуватися функцією MHL, потрібно мати мобільний пристрій із сертифікатом MHL. Дізнатися про те, чи мобільний пристрій має сертифікат **MHL**, можна на веб-сайті виробника пристрою. Знайти список пристроїв із сертифікатом **MHL** можна на офіційному веб-сайті **MHL** (http://www.mhlconsortium.org).
- Щоб користуватися функцією **MHL**, на мобільному пристрої має бути встановлена найновіша версія програмного забезпечення.
- На деяких мобільних пристроях функція MHL може бути недоступна. Це залежить від потужності чи функцій пристрою.
- У зв'язку з тим, що розмір екрана виробу більший, ніж у мобільного пристрою, якість зображення може погіршитися.
- Цей продукт офіційно сертифікований **MHL**. У разі виникнення будь-якої проблеми з використанням функції MHL зверніться до виробника мобільного пристрою.
- Якість зображення може погіршуватися під час відтворення на виробі вмісту (перенесеного з мобільного пристрою) з низькою роздільною здатністю.

2 Використання "MHL(Mobile High-Definition Link)"

2.1.1 Using "MHL"

1 Під'єднайте роз'єм USB мобільного пристрою до роз'єму [HDMI IN 2 / MHL] виробу кабелем **MHL**.

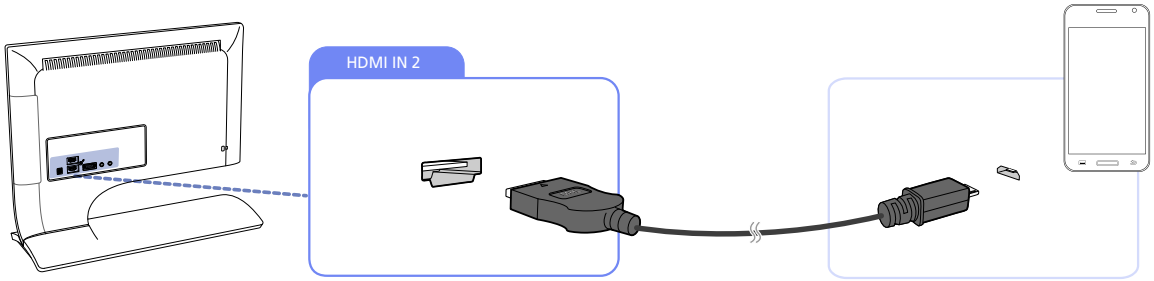

- Якщо використовується кабель **MHL**, функція **MHL** підтримується лише роз'ємом [HDMI IN 2 / MHL] виробу.
- Мобільний пристрій потрібно придбати окремо.

2 Під'єднайте адаптер постійного струму до виробу і розетки живлення.
(Докладніше читайте у розділі "3.2 Під'єднання живлення").

3 Натисніть кнопку [**MHL**], щоб активувати режим **MHL**.

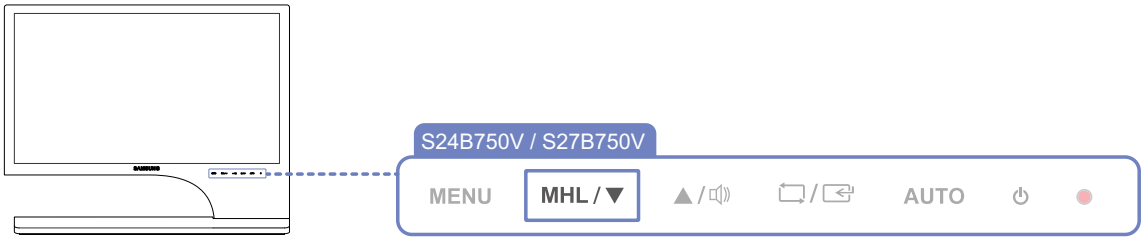

4 Якщо з'явиться наведене нижче повідомлення, режим **MHL** успішно активовано. Приблизно через 3 секунди з'явиться екран **MHL**.

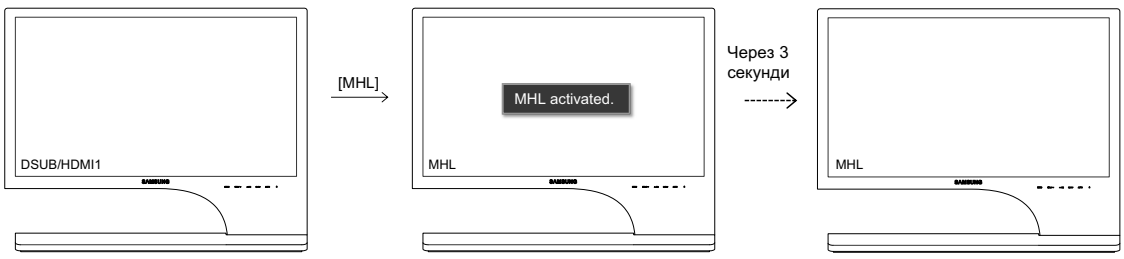

Зазначений час («через 3 секунди») може бути різним на різних мобільних пристроях.

2 Використання "MHL(Mobile High-Definition Link)"

Коли мобільний пристрій у режимі енергозбереження

Коли мобільний пристрій у режимі енергозбереження, замість екрану MHL з'явиться подане наведене повідомлення. Щоб відобразити екран **MHL**, вимкніть режим енергозбереження.

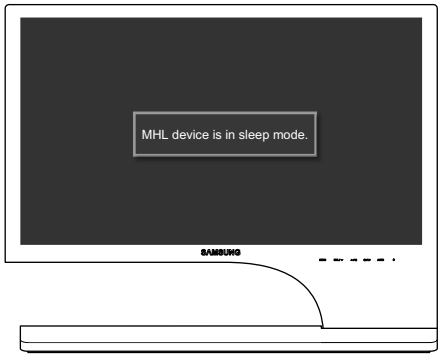

Коли мобільний пристрій не під'єднаний або не підтримує функції MHL

- Коли мобільний пристрій не під'єднаний або не підтримує функції **MHL**, з'явиться наведене нижче повідомлення.
- Якщо режим **MHL** не увімкнувся, перевірте правильність з'єднання з мобільним пристроєм.
- Якщо режим **MHL** не увімкнувся, перевірте, чи мобільний пристрій підтримує функцію **MHL**.
- Якщо режим **MHL** не увімкнувся навіть тоді, коли мобільний пристрій підтримує функцію **MHL**, обновіть програмне забезпечення мобільного пристрою до найновішої версії.

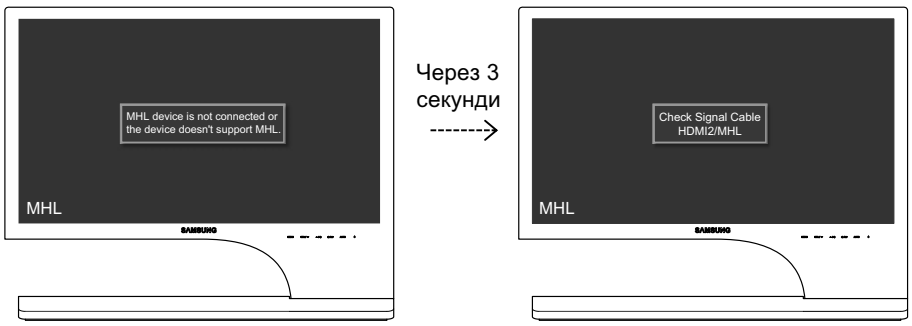

Зазначений час («через 3 секунди») може бути різним на різних мобільних пристроях.

2.1.2 Вимкнення функції "MHL"

Вимкнення функції MHL кнопкою [MHL]

Коли режим **MHL** увімкнено, натисніть кнопку [**MHL**]. Функцію **MHL** буде вимкнено.

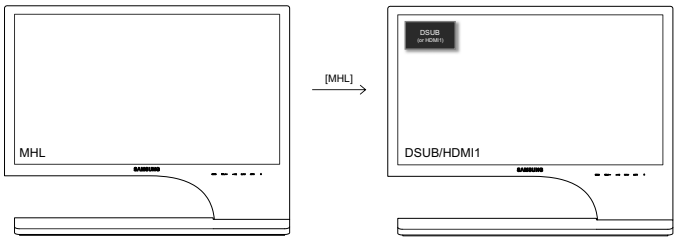

Джерело вхідного сигналу автоматично змінюється лише під час під'єднання кабелю до іншого роз'єму, аніж [HDMI IN 2 / MHL].

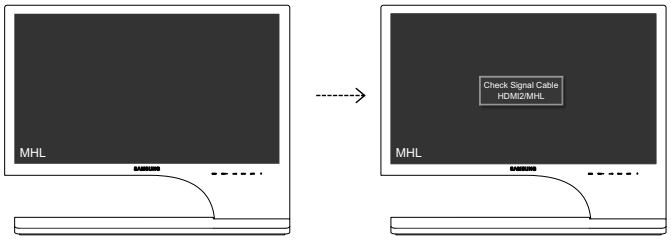

Коли від'єднано кабель або вимкнено живлення мобільного пристрою

Якщо від'єднати кабель **MHL** або вимкнути живлення мобільного пристрою під час ввімкненій функції **MHL**, функція **MHL** вимкнеться.

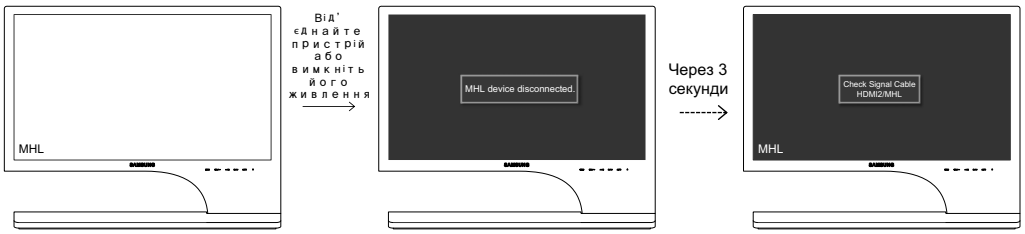

- Якщо кабель **MHL** відключений, виріб відображуватиме повідомлення **Check Signal Cable** та залишатиметься в режимі **MHL**.
- Зазначений час («через 3 секунди») може бути різним на різних мобільних пристроях.

3 Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу

3.1 Перед під’єднанням

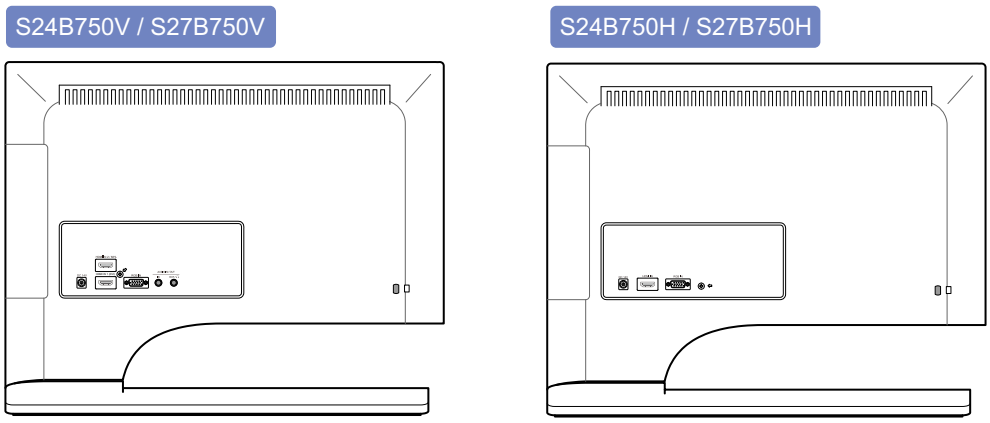

3.1.1 Важливі відомості, які слід прочитати перед під’єднанням

- Перед під’єднанням зовнішнього пристрою ознайомтеся з посібником користувача для цього пристрою.

  Кількість і розміщення роз’ємів можуть бути різними для різних пристроїв.
- Не під’єднуйте кабель живлення до завершення всіх з’єднань.

  Під’єднання кабелю живлення під час з’єднання може призвести до пошкодження виробу.
- Перевірте наявність роз’єму відповідного типу на тильній стороні пристрою, який потрібно під’єднати.

3.2 Під’єднання живлення

- Під’єднайте адаптер живлення до роз’єму [DC 14V] на задній панелі виробу. Під’єднайте кабель живлення до адаптера і настінної розетки. (Вхідна напруга перемкнеться автоматично).

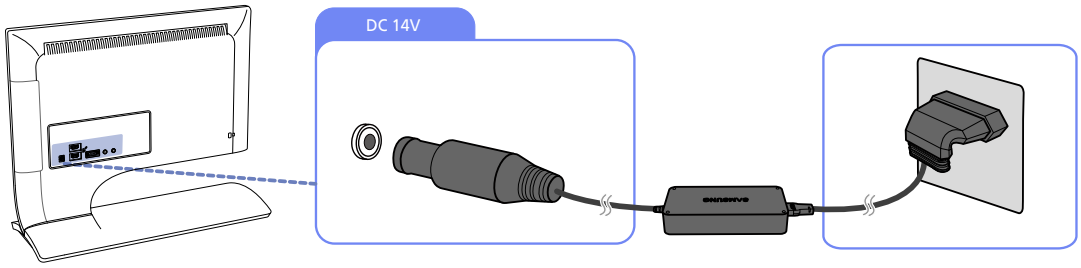

3 Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу

3.3 Під’єднання і використання комп’ютера

3.3.1 Під’єднання до комп’ютера

- Не підключайте кабель живлення, перш ніж буде підключено решту кабелів.
  Перед підключенням кабелю живлення переконайтеся, що підключено пристрій джерела.
- Виберіть спосіб під’єднання, що підходить для вашого комп’ютера.

Елементи з’єднання можуть бути різними для різних виробів.

Підключення за допомогою кабелю D-SUB (аналоговий тип)

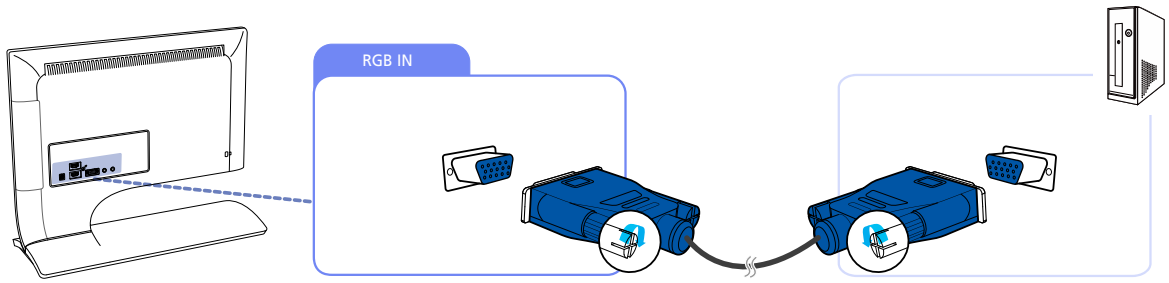

1 Під’єднайте кабель D-SUB до роз’єму [RGB IN] на задній панелі виробу і до роз’єму RGB на комп’ютері.

2 Під’єднайте адаптер постійного струму до виробу і розетки живлення. Далі, увімкніть перемикач живлення на комп'ютері.
(Докладніше читайте у розділі "3.2 Під’єднання живлення").

3 Натисніть [⇆/⇆], щоб змінити джерело вхідного сигналу на Analog.

- Модель S24B750H / S27B750H не підтримує звуку.
- Щоб увімкнути звук у виробі моделі S24B750V / S27B750V, треба під’єднати аудіокабель.

Підключення за допомогою кабелю HDMI

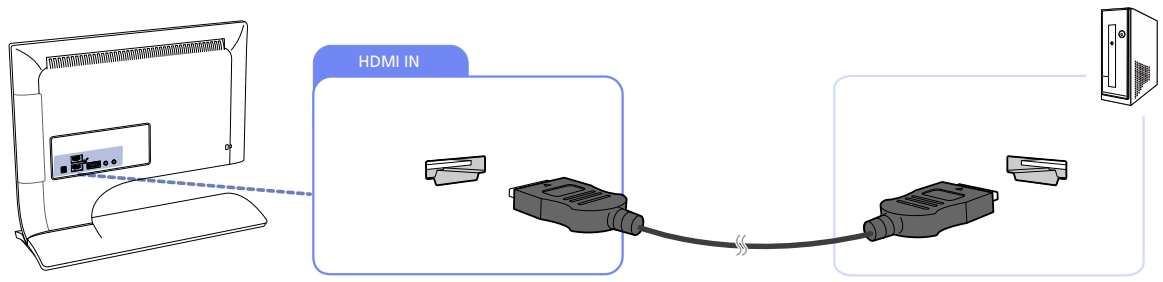

3 Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу

1 Підключіть кабель HDMI до роз’єму HDMI на тильній стороні виробу і роз’єму HDMI на комп’ютері.

2 Під’єднайте адаптер постійного струму до виробу і розетки живлення. Далі, увімкніть перемикач живлення на комп'ютері.

(Докладніше читайте у розділі "3.2 Під’єднання живлення").

3 Натисніть кнопку [⮌/⮎] щоб змінити джерело вхідного сигналу на **HDMI IN 1(DVI)**/**HDMI IN 2/MHL**(S24B750V / S27B750V) / **HDMI IN**(S24B750H / S27B750H).

Модель S24B750H / S27B750H не підтримує звуку.

З’єднання за допомогою кабелю HDMI-DVI

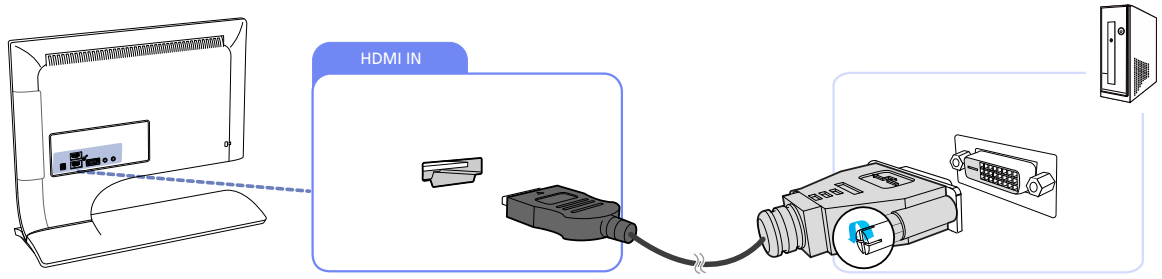

1 Підключіть кабель HDMI-DVI до роз’єму HDMI на тильній стороні виробу і роз’єму DVI на комп’ютері.

2 Під’єднайте адаптер постійного струму до виробу і розетки живлення. Далі, увімкніть перемикач живлення на комп'ютері.

(Докладніше читайте у розділі "3.2 Під’єднання живлення").

3 Натисніть кнопку [⮌/⮎] щоб змінити джерело вхідного сигналу на **HDMI IN 1(DVI)**/**HDMI IN 2/MHL**(S24B750V / S27B750V) / **HDMI IN**(S24B750H / S27B750H).

S24B750V/S27B750V

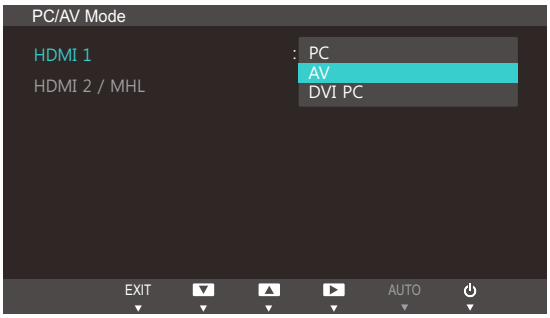

- Модель S24B750H / S27B750H не підтримує звуку.
- Щоб увімкнути звук на моделях S24B750V / S27B750V, під’єднайте стереокабель і виберіть пункт **DVI PC** у меню **PC/AV Mode**.

Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу

3.3.2 Під’єднання до навушників чи гучномовців (S24B750V / S27B750V)

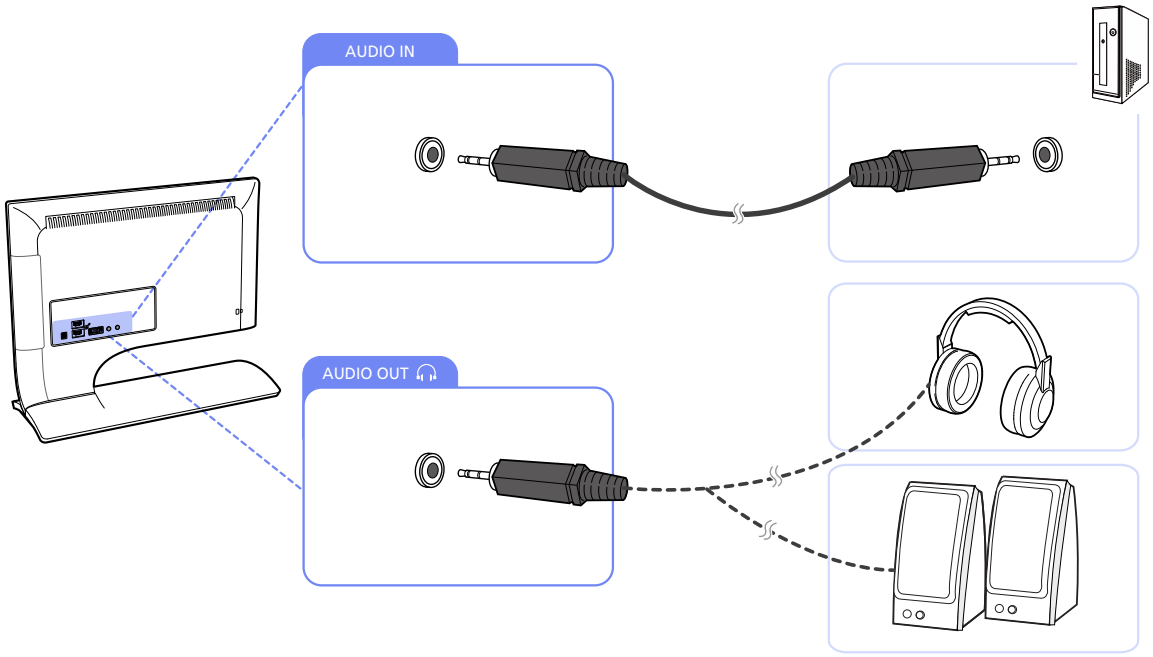

1 Приєднайте аудіопристрій, наприклад навушники або динаміки, до [ ] на виробі.

Щоб увімкнути звук, підключіть аудіокабель.

3 Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу

Зміна установок налаштування звуку у Windows

- Перевірте, чи кабель HDMI підключено належним чином.
- Налаштуйте параметри вихідного порту згідно з умовами, в яких використовується продукт.

Панель керування → Звук → Динаміки → Настроювання динаміка

1

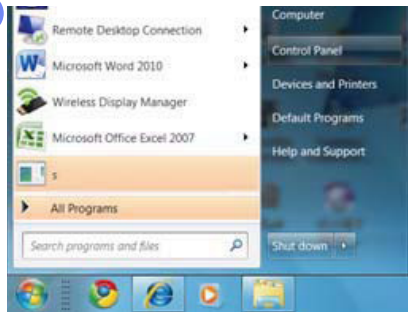

2

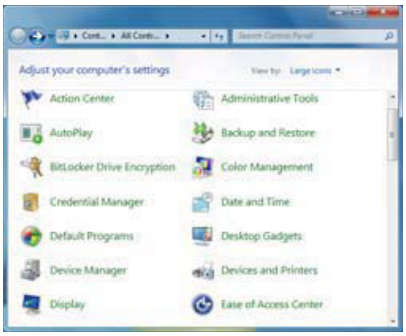

3

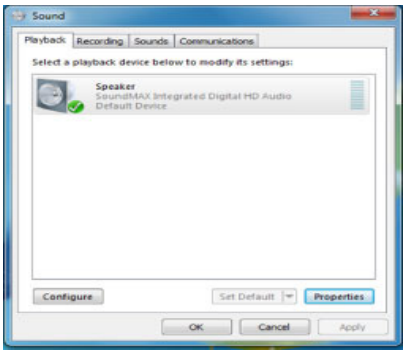

4

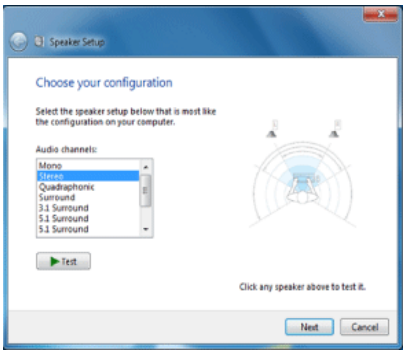

- Щоб відрегулювати рівень гучності, клацніть на піктограмі гучності [A] на панелі задач Windows [B].

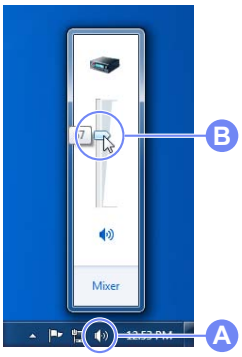

Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу

3.3.3 Встановлення драйвера

- Встановивши драйвери для цього виробу, можна встановити оптимальну роздільну здатність і частоту оновлення екрана.
- Драйвер для встановлення міститься на компакт-диску, який додається до виробу.
- Якщо наданий файл не вдається відкрити, непошкоджений файл можна завантажити з домашньої сторінки Samsung (http://www.samsung.com).

1 Вставте компакт-диск із посібником користувача, який додається до виробу, у пристрій читання компакт-дисків.

2 Клацніть "Windows Driver".

3 Для продовження процесу встановлення дотримуйтесь інструкцій на екрані.

4 У списку моделей виберіть модель вашого виробу.

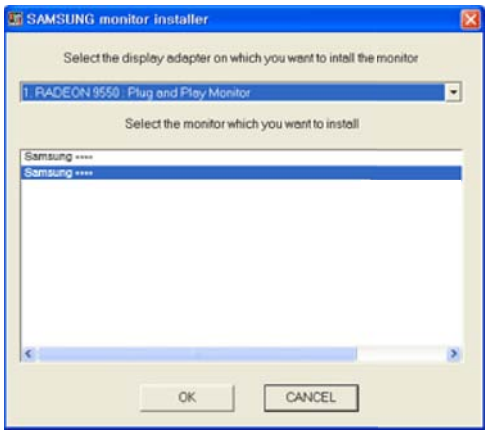

5 Відкрийте вікно «Параметри екрана» та перевірте, чи встановлена відповідна роздільна здатність і частота оновлення екрана.

Детальніше читайте в посібнику до операційної системи Windows.

3 Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу

3.3.4 Налаштування оптимальної роздільної здатності

Коли придбаний виріб вмикається вперше після придбання, на екрані з'являється інформаційне повідомлення про налаштування оптимальної роздільної здатності.

Змінити мову на виробі та задати оптимальну роздільну здатність на ПК.

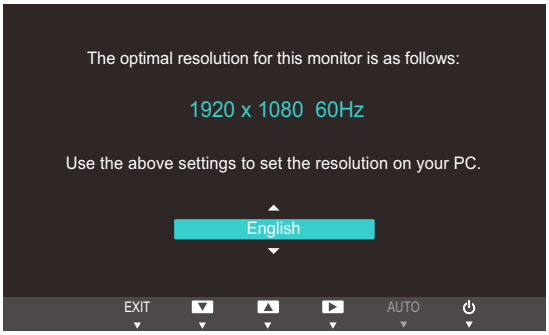

1 Натисніть [▲/▼], щоб перейти до бажаної мови, і натисніть [⮌/⮎].

2 Щоб приховати інформаційне повідомлення, натисніть [**MENU**].

- Якщо вибрано неоптимальну роздільну здатність, повідомлення з’являтиметься до трьох разів упродовж зазначеного часу, навіть після вимикання та повторного вмикання виробу.
- Оптимальну роздільну здатність можна вибрати також на **Панелі керування** ПК.

3.3.5 Зміна роздільної здатності за допомогою ПК

- Для отримання оптимального зображення налаштуйте роздільну здатність і частоту оновлення екрана на панелі керування комп’ютера.
- Якщо вибрано не оптимальне значення роздільної здатності, якість зображення на РК моніторі TFT може погіршитися.

Зміна роздільної здатності у Windows XP

Виберіть **Панель керування** → **Екран** → **Параметри** і змініть роздільну здатність.

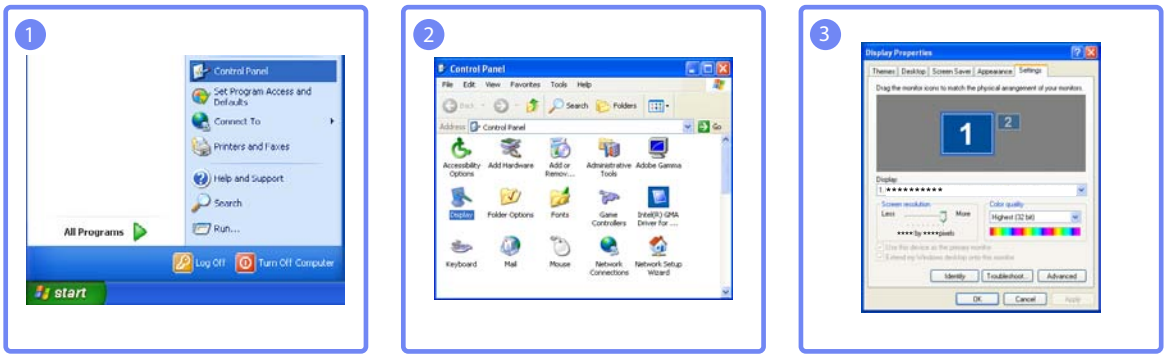

3 Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу

Зміна роздільної здатності у Windows Vista

Виберіть **Панель керування** → **Персоналізація** → **Параметри дисплея** і змініть роздільну здатність.

1

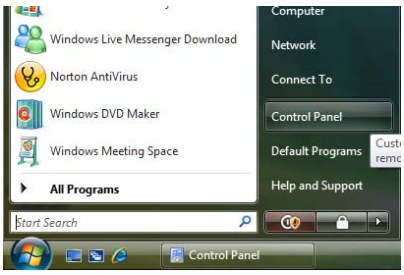

2

3

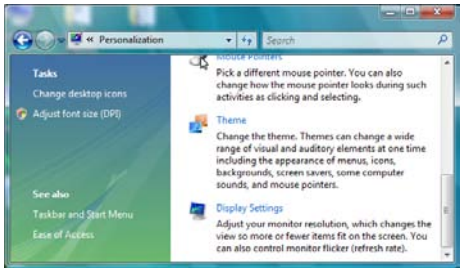

4

3 Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу

Зміна роздільної здатності у Windows 7

Виберіть **Панель керування** → **Екран** → **Роздільна здатність екрана** і змініть роздільну здатність.

1

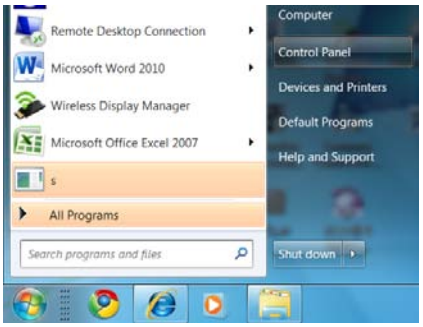

2

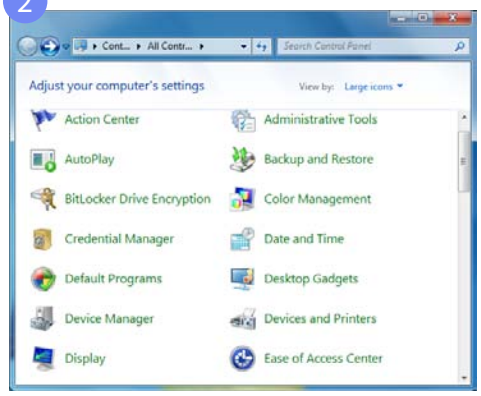

3

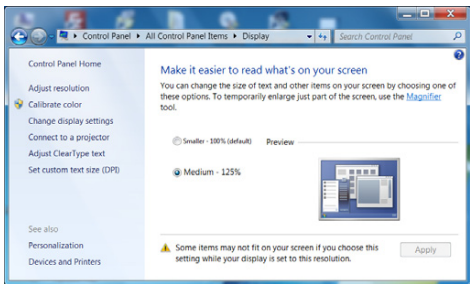

4

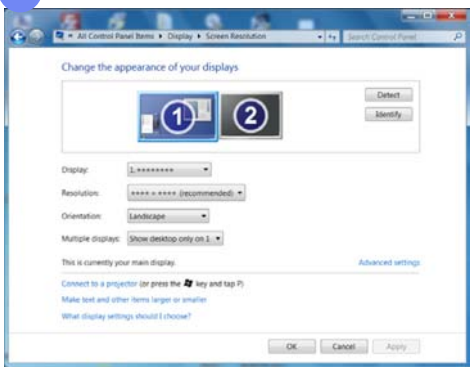

4 Настроювання екрана

У розділі описано настроювання таких параметрів екрана, як яскравість та колірний тон.

4.1 Brightness

Налаштування загального рівня яскравості зображення. (Діапазон: 0~100)

Що вище значення,то яскравішим буде зображення.

- Це меню є недоступним, коли для SAMSUNG MAGICBright установлено режим **Dynamic Contrast**.
- Меню недоступне, якщо у пункті **Eco Saving** вибрано значення **On**.

4.1.1 Налаштування параметра Brightness

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Picture**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб перейти до **Brightness**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

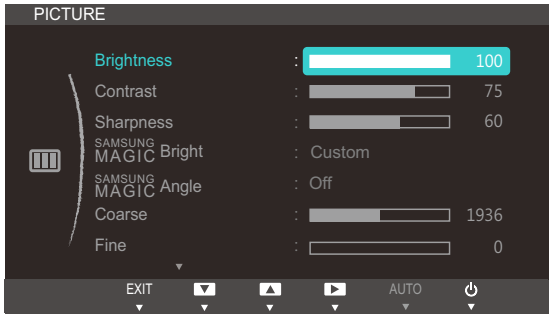

4. Відрегулюйте **Brightness** за допомогою кнопки [▲/▼].

4.2 Contrast

Налаштування контрастності між об’єктами і тлом. (Діапазон: 0~100)

Що вище значення, то вищою буде контрастність, і об’єкти відображатимуться чіткіше.

- Це меню є недоступним, коли для SAMSUNG MAGICBright вибрано режим **Cinema** або **Dynamic Contrast**.
- Це меню є недоступним, коли для SAMSUNG MAGICColor вибрано режим **Full** або **Intelligent**.

4.2.1 Настроювання Contrast

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з’явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Picture**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Contrast**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі. З’явиться екран, зображений нижче.

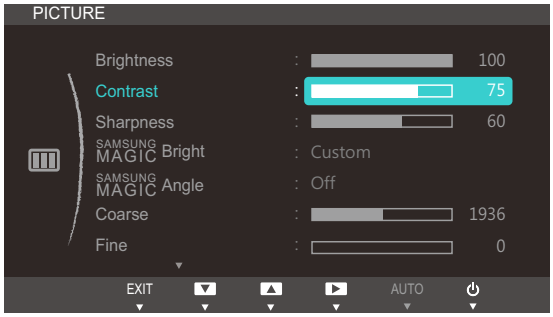

4. Відрегулюйте **Contrast** за допомогою кнопки [▲/▼].

4.3 Sharpness

Дає змогу зробити обриси об'єктів чіткішими або навпаки, більш розмитими. (Діапазон: 0~100)

Що вище значення, то чіткішими будуть обриси об'єктів.

- Це меню є недоступним, коли для SAMSUNG MAGICBright вибрано режим **Cinema** або **Dynamic Contrast**.
- Це меню є недоступним, коли для SAMSUNG MAGICColor вибрано режим **Full** або **Intelligent**.

4.3.1 Настроювання Sharpness

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Picture**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Sharpness**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

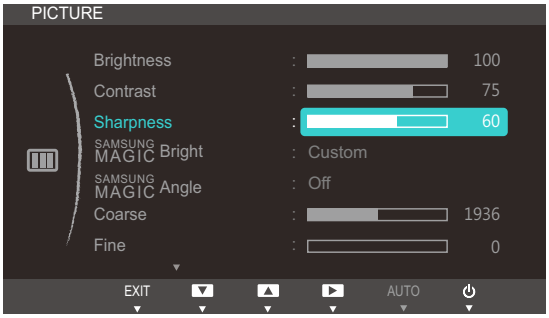

4. Відрегулюйте **Sharpness** за допомогою кнопки [▲/▼].

4.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Це меню забезпечує оптимальну якість зображення, придатну для середовища використання виробу.

- Меню недоступне, якщо у пункті **Eco Saving** вибрано значення **On**.
- Це меню є недоступним, коли ввімкнено **SAMSUNG MAGIC Angle**.

Яскравість можна налаштувати відповідно до ваших уподобань.

4.4.1 Налаштування функції SAMSUNG MAGIC Bright

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Picture**, та натисніть [⏎] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб перейти до **SAMSUNG MAGIC Bright**, та натисніть [⏎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

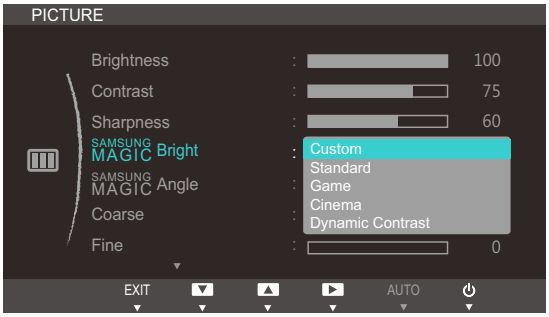

- **Custom**: Установіть потрібні значення контрасту та яскравості.
- **Standard**: Отримайте якість зображення, прийнятну для редагування документів і роботи в Інтернеті.
- **Game**: Служить для отримання якості зображення, необхідної для ігор з численними графічними ефектами та динамічними переміщеннями.
- **Cinema**: Служить для отримання яскравості та різкості телевізорів із метою перегляду відеоматеріалів та DVD-дисків.
- **Dynamic Contrast**: Служить для отримання збалансованої яскравості через автоматичне регулювання контрасту.

4. За допомогою кнопки [▲/▼] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [⏎].
5. Буде застосовано вибраний параметр.

4.5 SAMSUNG MAGIC Angle

За допомогою функції SAMSUNG MAGIC**Angle** можна налаштувати параметри для отримання максимальної якості зображення відповідно до куту огляду.

- Це меню є недоступним, коли для SAMSUNG MAGIC**Bright** вибрано режим **Cinema** або **Dynamic Contrast**.
- Це меню недоступне, якщо встановлено режим SAMSUNG MAGIC**Color**.

Кут нахилу можна змінити відповідно до ваших уподобань.

4.5.1 Налаштування функції SAMSUNG MAGIC Angle

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Picture**, та натисніть [⏎] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб перейти до SAMSUNG MAGIC**Angle**, та натисніть [⏎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

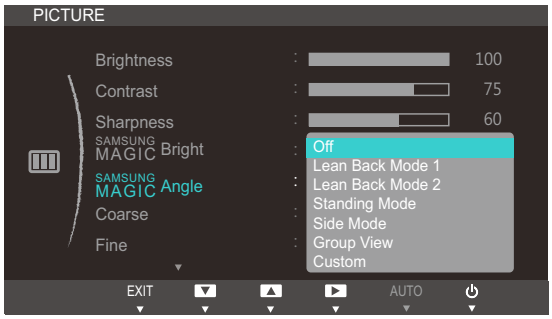

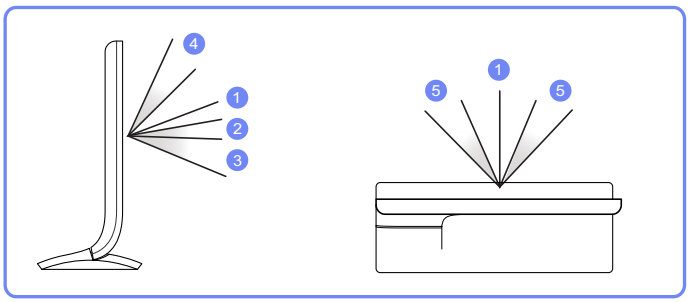

- **Off** ①: Виберіть цей параметр для перегляду точно спереду виробу.
- **Lean Back Mode 1** ②: Виберіть цей параметр для перегляду трохи знизу виробу.
- **Lean Back Mode 2** ③: Виберіть цей параметр для перегляду з трохи нижчого рівня, ніж у режимі Lean Back Mode 1.
- **Standing Mode** ④: Виберіть цей параметр для перегляду трохи зверху виробу.
- **Side Mode** ⑤: Виберіть цей параметр для перегляду з будь-якого боку виробу.
- **Group View**: Виберіть цей параметр, якщо кілька глядачів знаходяться в точках ①, ④, та ⑤.

- **Custom**: Якщо вибрано **Custom**, за промовчанням застосовуватиметься режим **Lean Back Mode 1**.

4 За допомогою кнопки [▲/▼] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [⏍/⏎].

5 Буде застосовано вибраний параметр.

4.6 Coarse

Служить для настроювання екранної частоти.

Доступно лише в режимі **Analog**.

4.6.1 Настроювання Coarse

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Picture**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Coarse**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

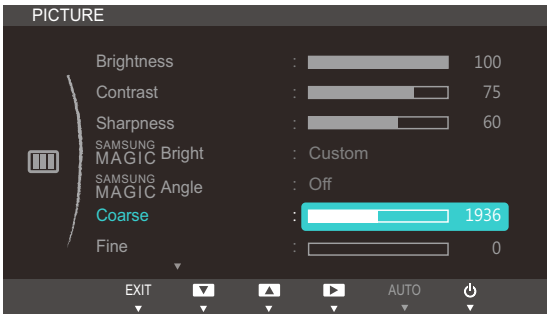

4. Відрегулюйте **Coarse** за допомогою кнопки [▲/▼].

4.7 Fine

Служить для точного настроювання екрану, що дозволяє отримати яскраве зображення.

Доступно лише в режимі **Analog**.

4.7.1 Настроювання Fine

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Picture**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати параметр **Fine**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

4. Відрегулюйте **Fine** за допомогою кнопки [▲/▼].

4.8 Response Time

Служить для покращення часу реакції панелі, завдяки чому відео виглядає виразніше та природніше.

- Якщо переглядається не фільм, то для параметра **Response Time** краще за все встановити значення **Normal** або **Faster**.
- Кожна модель монітора має свій набір доступних функцій. Подивіться модель свого виробу.

4.8.1 Настроювання Response Time

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Picture**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Response Time**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

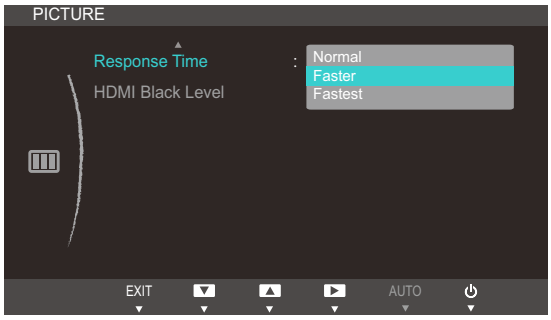

4. За допомогою кнопки [▲/▼] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [⮌/⮎].
5. Буде застосовано вибраний параметр.

4.9 HDMI Black Level

Якщо DVD-програвач або декодер підключені до виробу через роз'єм HDMI, може мати місце втрата якості зображення (зниження рівня контрастності/насиченості кольорів, рівня чорного тощо) залежно від підключеного пристрою. У такому разі для налаштування якості зображення можна використати параметр **HDMI Black Level**. У такому разі налаштуйте зображення за допомогою режиму **HDMI Black Level**.

4.9.1 Налаштування параметрів HDMI Black Level

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Picture**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати параметр **HDMI Black Level**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

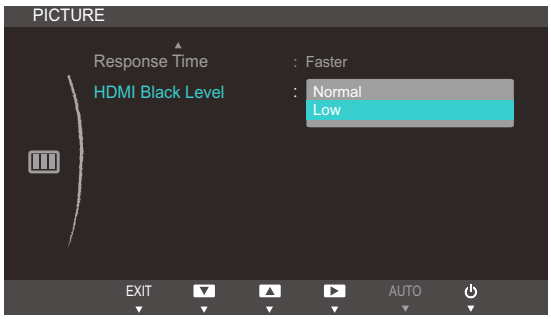

- **Normal**: вибирайте цей режим, якщо рівень контрастності низький.
- **Low**: вибирайте цей режим, щоб знизити рівень чорного і підвищити рівень білого за низького рівня контрастності.

4. За допомогою кнопки [▲/▼] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [⮌/⮎].
5. Буде застосовано вибраний параметр.

HDMI Black Level може бути несумісним з певними пристроями-джерелами.

5 Настроювання висвітлення

Служить для настроювання висвітлення екрана. Це меню є недоступним, коли для SAMSUNG MAGIC Bright установлено режим Cinema або Dynamic Contrast.

5.1 SAMSUNG MAGIC Color

SAMSUNG MAGIC Color є новою технологією покращення якості зображень, розробленою самостійно фірмою Samsung; вона передає яскраві натуральні кольори, не погіршуючи якість зображення.

Це меню є недоступним, коли ввімкнено SAMSUNG MAGIC Angle.

5.1.1 Налаштування функції SAMSUNG MAGIC Color

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [MENU], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати параметр COLOR, та натисніть [⮌/⮎] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати параметр SAMSUNG MAGIC Color, та натисніть [⮌/⮎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

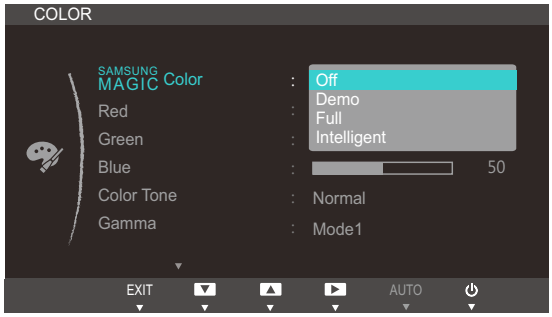

- Off: Вимкніть SAMSUNG MAGIC Color.
- Demo: Порівняйте звичайний екранний режим з режимом SAMSUNG MAGIC Color.
- Full: Служить для отримання якісного яскравого зображення на всій площі, включаючи області тілесного кольору.
- Intelligent: Служить для покращення насиченості кольору на всій площі зображення, крім областей тілесного кольору.

4. За допомогою кнопки [▲/▼] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [⮌/⮎].
5. Буде застосовано вибраний параметр.

5.2 Red

Служить для настроювання рівня червоного кольору зображення. (Діапазон: 0~100)

Більше значення відповідає більш насиченому кольору.

Це меню є недоступним, коли для SAMSUNG MAGIC**Color** вибрано режим **Full** або **Intelligent**.

5.2.1 Настроювання Red

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати параметр **COLOR**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати параметр **Red**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

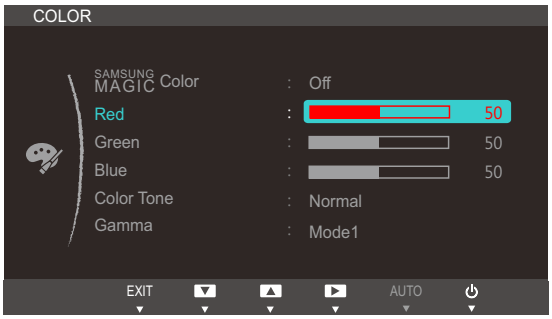

4. Відрегулюйте **Red** за допомогою кнопки [▲/▼].

5.3 Green

Служить для настроювання рівня зеленого кольору зображення. (Діапазон: 0~100)

Більше значення відповідає більш насиченому кольору.

Це меню є недоступним, коли для SAMSUNG MAGICColor вибрано режим **Full** або **Intelligent**.

5.3.1 Настроювання Green

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати параметр **COLOR**, та натисніть [⏎] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати параметр **Green**, та натисніть [⏎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

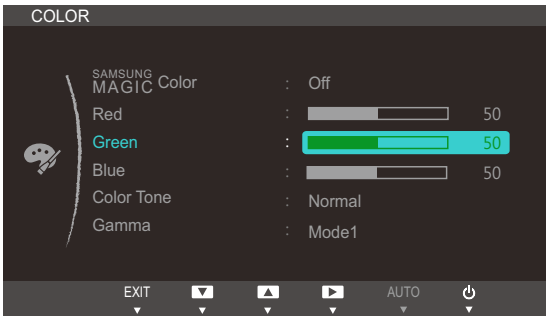

4. Відрегулюйте **Green** за допомогою кнопки [▲/▼].

5.4 Blue

Служить для настроювання рівня синього кольору зображення. (Діапазон: 0~100)

Більше значення відповідає більш насиченому кольору.

Це меню є недоступним, коли для SAMSUNG MAGICColor вибрано режим **Full** або **Intelligent**.

5.4.1 Настроювання Blue

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати параметр **COLOR**, та натисніть [⏎] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати параметр **Blue**, та натисніть [⏎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

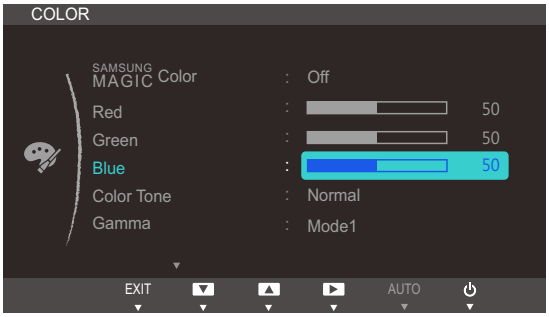

4. Настройте **Blue** за допомогою кнопки [▲/▼].

5.5 Color Tone

Налаштування загального тону кольорів зображення.

- Це меню є недоступним, коли для SAMSUNG MAGIC**Color** вибрано режим **Full** або **Intelligent**.
- Це меню є недоступним, коли ввімкнено SAMSUNG MAGIC**Angle**.

5.5.1 Налаштування параметрів меню Color Tone

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати параметр **COLOR**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати параметр **Color Tone**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

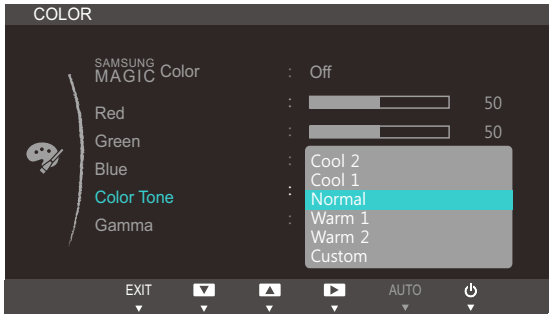

- **Cool 2**: Служить для встановлення температури кольору, холоднішої за **Cool 1**.
- **Cool 1**: Служить для встановлення температури кольору, холоднішої за режим **Normal**.
- **Normal**: Служить для відображення стандартного відтінку кольору.
- **Warm 1**: Служить для встановлення температури кольору, теплішої за режим **Normal**.
- **Warm 2**: Служить для встановлення температури кольору, теплішої за **Warm 1**.
- **Custom**: Служить для настроювання відтінку кольору.

4. За допомогою кнопки [▲/▼] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [⮌/⮎].
5. Буде застосовано вибраний параметр.

5.6 Gamma

Налаштування середнього значення яскравості (гами) зображення.

Це меню є недоступним, коли ввімкнено SAMSUNG MAGIC Angle.

5.6.1 Настроювання Gamma

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати параметр **COLOR**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Gamma**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

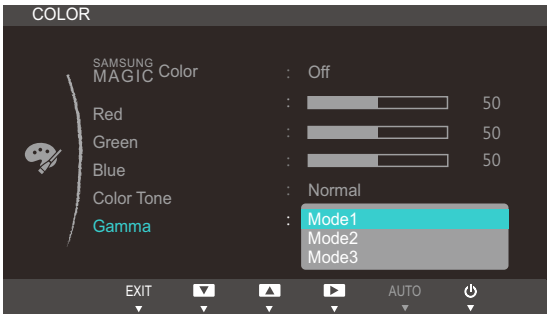

4. За допомогою кнопки [▲/▼] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [⮌/⮎].
5. Буде застосовано вибраний параметр.

6 Змінення розміру та змінення розташування екрана

6.1 H-Position та V-Position

H-Position: Служить для переміщення екрана ліворуч/праворуч.

V-Position: Служить для переміщення екрана вгору/вниз.

- Доступно лише якщо для параметра **Image Size** встановлено значення **Screen Fit**.
- Доступно лише в режимі **Analog**.

6.1.1 Настроювання H-Position та V-Position

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **SIZE&POSITION**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі.
3. Натисніть кнопки [▲/▼], щоб вибрати параметр **H-Position** або **V-Position**, і натисніть кнопки [⮌/⮎]. З'явиться екран, зображений нижче.

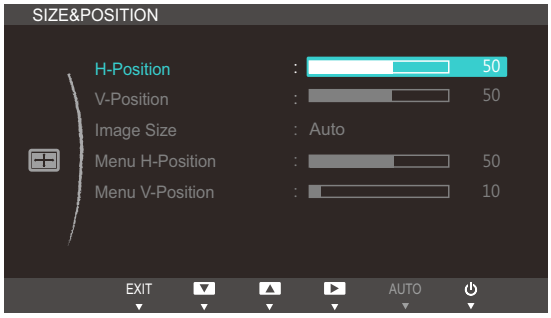

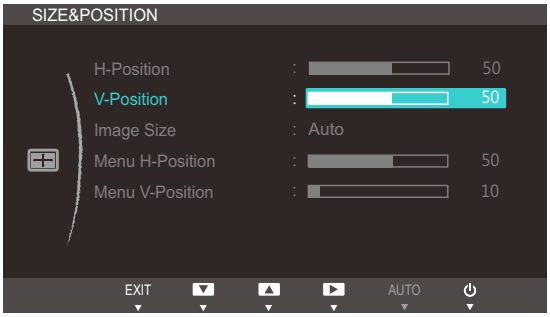

4. Натисніть кнопки [▲/▼], щоб налаштувати **H-Position** або **V-Position**.

6 Змінення розміру та змінення розташування екрана

6.2 Image Size

Зміна розміру зображення.

6.2.1 Зміна налаштування Image Size

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **SIZE&POSITION**, та натисніть [⏎] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Image Size**, і натисніть [⏎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

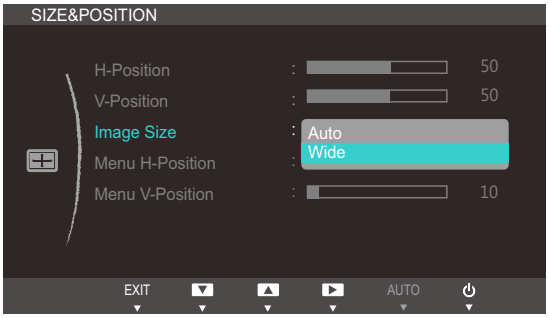

- **Auto**: Служить для виведення зображення відповідно до співвідношення сторін джерела вхідного сигналу.
- **Wide**: Служить для виведення зображення на весь екран незалежно від співвідношення сторін джерела вхідного сигналу.

- **4:3**: Служить для виведення зображення зі співвідношенням сторін 4:3. Застосовується для відео та стандартного мовлення.
- **Wide**: Служить для виведення зображення на весь екран незалежно від співвідношення сторін джерела вхідного сигналу.
- **Screen Fit**: Служить для відображення зображення зі збереженням вихідного співвідношення сторін без обрізання країв.

Змінити розміри екрана можна при виконанні наступних умов.

- Цифровий пристрій виводу підключається за допомогою кабелю DVI.

- Вхідний сигнал становить 480p, 576p , 720p, 1080i або 1080p.

4 За допомогою кнопки [▲/▼] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [⮌/⮎].

5 Буде застосовано вибраний параметр.

6 Змінення розміру та змінення розташування екрана

6.3 Menu H-Position та Menu V-Position

Menu H-Position: Служить для переміщення меню ліворуч/праворуч.

Menu V-Position: Служить для переміщення меню вгору/вниз.

6.3.1 Настроювання Menu H-Position та Menu V-Position

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **SIZE&POSITION**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі.
3. Натисніть кнопки [▲/▼], щоб вибрати параметр **Menu H-Position** або **Menu V-Position**, і натисніть кнопки [⮌/⮎]. З'явиться екран, зображений нижче.

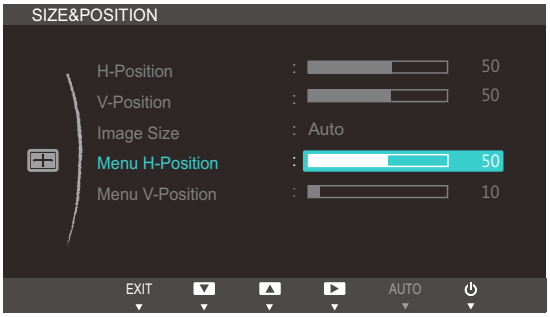

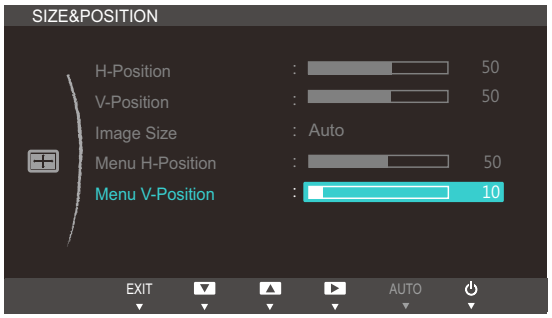

4. Натисніть кнопки [▲/▼], щоб налаштувати **Menu H-Position** або **Menu V-Position**.

7 Настройка та скидання

7.1 Reset

Служить для повернення всіх параметрів виробу до заводських параметрів за промовчанням.

7.1.1 Ініціалізація параметрів (Reset)

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **SETUP&RESET**, та натисніть [⏎] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Reset**, та натисніть [⏎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

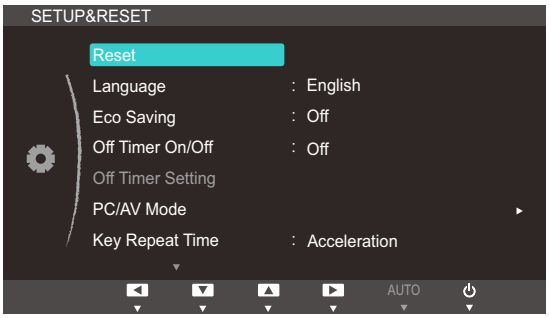

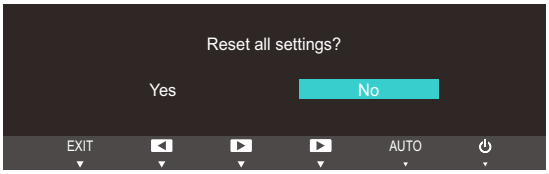

4. За допомогою кнопки [▲/▼] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [⏎].
5. Буде застосовано вибраний параметр.

7.2 Language

Встановлення мови меню.

- Нове налаштування мови буде застосовано лише до екранного меню.
- Його не буде застосовано до інших функцій ПК.

7.2.1 Зміна налаштування Language

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **SETUP&RESET**, та натисніть [⏎] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Language**, та натисніть [⏎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

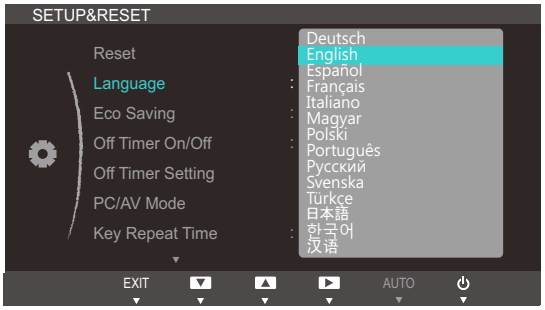

4. Натисніть [▲/▼], щоб перейти до бажаної мови, і натисніть [⏎].
5. Буде застосовано вибраний параметр.

7.3 Eco Saving

Функція **Eco Saving** знижує споживання електроенергії шляхом контролю рівня споживання електроенергії монітором.

Це меню є недоступним, коли для SAMSUNG MAGIC**Bright** установлено режим **Dynamic Contrast**.

7.3.1 Настроювання Eco Saving

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **SETUP&RESET**, та натисніть [⏎] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Eco Saving**, та натисніть [⏎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

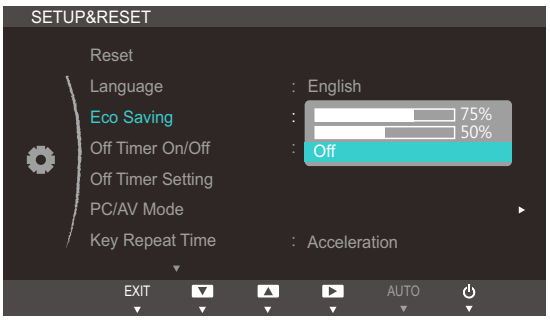

- **75%** : встановлення 75% споживання електроенергії від значення за замовчуванням.
- **50%** : встановлення 50% споживання електроенергії від значення за замовчуванням.
- **Off**: вимкнення функції **Eco Saving**.

4. За допомогою кнопки [▲/▼] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [⏎].
5. Буде застосовано вибраний параметр.

7.4 Off Timer On/Off

Можна налаштувати функцію автоматичного вимкнення виробу.

7.4.1 Настроювання Off Timer On/Off

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **SETUP&RESET**, та натисніть [⮌/⮕] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Off Timer On/Off**, та натисніть [⮌/⮕] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

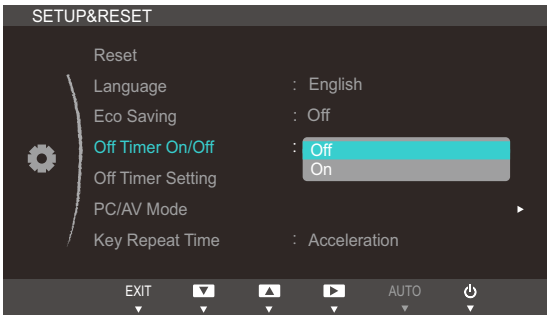

- **Off**: Служить для вимкнення таймера відключення — живлення виробу не вимикатиметься автоматично.
- **On**: Служить для увімкнення таймера відключення — живлення виробу вимикатиметься автоматично.

4. За допомогою кнопки [▲/▼] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [⮌/⮕].
5. Буде застосовано вибраний параметр.

7.5 Off Timer Setting

Таймер відключення можна настроїти в межах 1—23 години. Живлення виробу буде автоматично вимкнено через вказану кількість годин.

Це меню доступне лише, коли для пункту **Off Timer On/Off** встановлено значення **On**.

7.5.1 Настроювання Off Timer Setting

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **SETUP&RESET**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Off Timer Setting**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

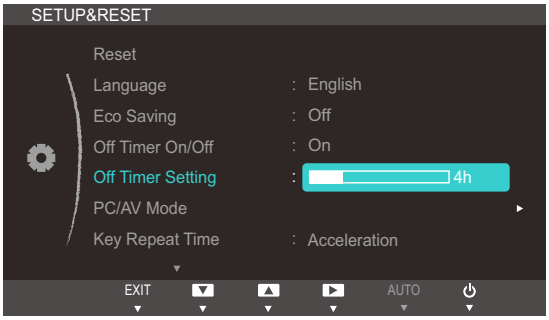

4. Натисніть [▲/▼], щоб настроїти **Off Timer Setting**.

У виробах для європейського ринку параметр **Off Timer On/Off** визначений таким чином, що він буде активуватися через 4 години після подачі живлення на виріб. Таке налаштування відповідає нормативним актам щодо енергопостачання. Якщо ви не бажаєте активувати таймер, перейдіть до пункту **MENU** → **SETUP&RESET** та виберіть значення для параметра **Off Timer On/Off Off**.

7.6 PC/AV Mode

Встановіть для пункту **PC/AV Mode** значення **AV**. Зображення буде збільшено. Цей параметр корисний під час перегляду фільму.

PC/AV Mode є доступним лише в режимі **HDMI**.

7.6.1 Настроювання PC/AV Mode

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **SETUP&RESET**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **PC/AV Mode**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

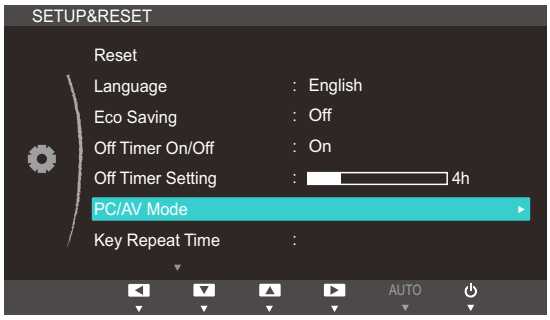

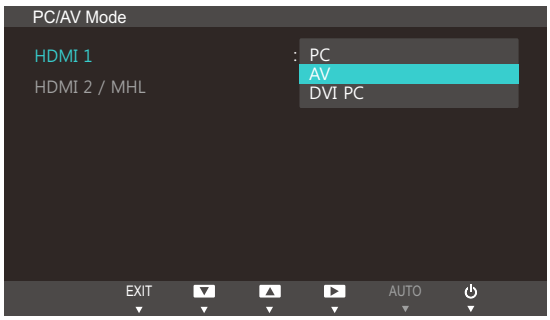

S24B750V/S27B750V

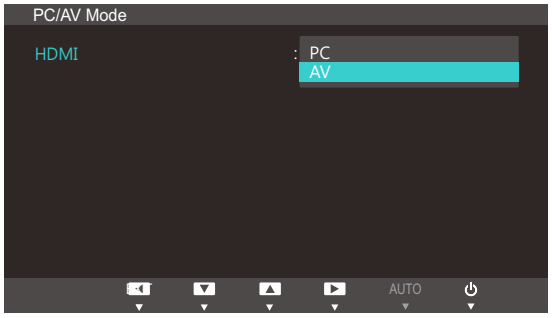

S24B750H/S27B750H

4. За допомогою кнопки [▲/▼] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [⮌/⮎].
5. Буде застосовано вибраний параметр.

7.7 Key Repeat Time

Служить для настроювання часу спрацьовування кнопки після натискання.

7.7.1 Настроювання Key Repeat Time

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **SETUP&RESET**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Key Repeat Time**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

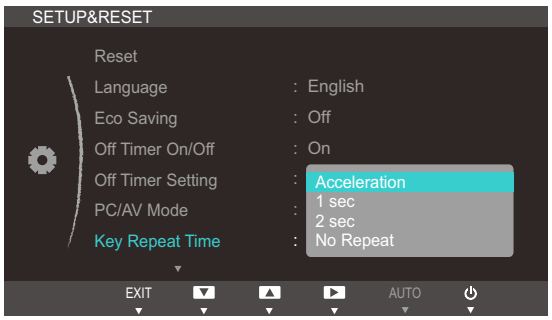

- Можна вибрати значення **Acceleration**, **1 sec** або **2 sec**. Якщо вибрано значення **No Repeat**, то після натискання кнопки система реагує на команду лише один раз.

4. За допомогою кнопки [▲/▼] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [⮌/⮎].
5. Буде застосовано вибраний параметр.

7.8 Customized Key (S24B750H / S27B750H)

Функцію **Customized Key** можна налаштувати таким чином.

7.8.1 Налаштування функції Customized Key

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **SETUP&RESET**, та натисніть [⏎] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Customized Key**, та натисніть [⏎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

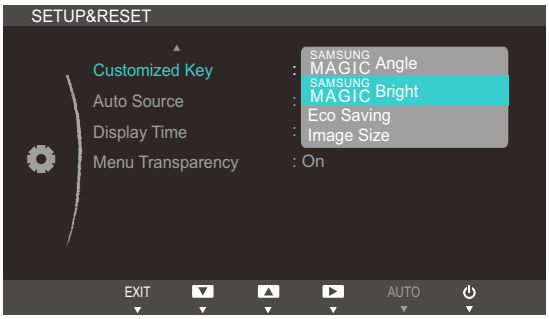

- SAMSUNG MAGIC**Angle** - SAMSUNG MAGIC**Bright** - **Eco Saving** - **Image Size**

4. За допомогою кнопки [▲/▼] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [⏎].
5. Буде застосовано вибраний параметр.

7.9 Auto Source

Активація **Auto Source**.

7.9.1 Настроювання Auto Source

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **SETUP&RESET**, та натисніть [⬚/⬚] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Auto Source**, та натисніть [⬚/⬚] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

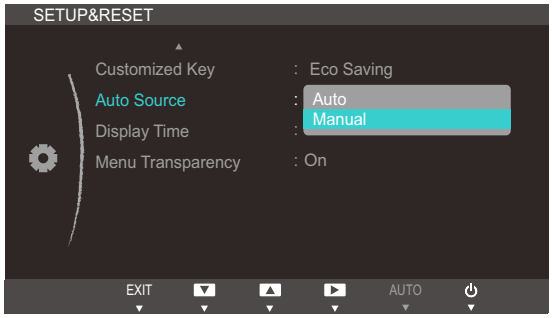

- **Auto**: Служить для автоматичного розпізнавання джерела вхідного сигналу.
- **Manual**: Служить для вибору джерела вхідного сигналу вручну.

4. За допомогою кнопки [▲/▼] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [⬚/⬚].
5. Буде застосовано вибраний параметр.

7.10 Display Time

Служить для автоматичного зникнення екранного меню, яке не використовувалось протягом визначеного часу.

У **Display Time** можна вказати час, після якого екранне меню буде приховано.

7.10.1 Настроювання Display Time

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **SETUP&RESET**, та натисніть [⏎] на виробі.
3. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Display Time**, та натисніть [⏎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

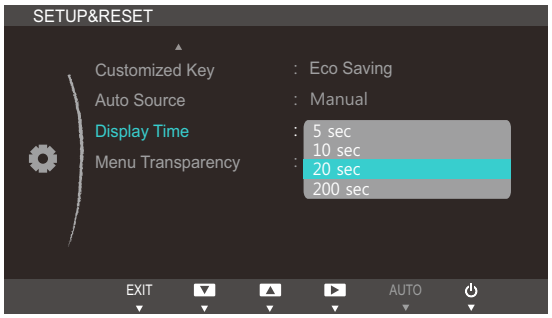

4. За допомогою кнопки [▲/▼] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [⏎].
5. Буде застосовано вибраний параметр.

7.11 Menu Transparency

Встановлення рівня прозорості вікон меню.

7.11.1 Змінення Menu Transparency

1 Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.

2 Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **SETUP&RESET**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі.

3 Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Menu Transparency**, та натисніть [⮌/⮎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

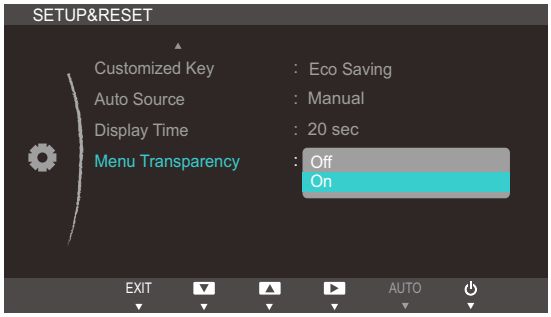

4 За допомогою кнопки [▲/▼] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [⮌/⮎].

5 Буде застосовано вибраний параметр.

8.1 INFORMATION

Служить для перегляду поточного джерела вхідного сигналу, частоти та роздільної здатності.

8.1.1 Відображення INFORMATION

1 Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу, щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [**MENU**], щоб відобразити екран відповідного меню.

2 Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **INFORMATION**. Відображаються поточні джерело вхідного сигналу, частота та роздільна здатність.

Зображені елементи меню можуть відрізнятися залежно від моделі.

8.2 Настроювання Volume на початковому екрані (S24B750V / S27B750V)

8.2.1 Volume

Гучність можна регулювати на початковому екрані лише моделі S24B750V / S27B750V.

Налаштуйте параметр **Volume**, натискаючи кнопку [🔊], коли відображається вказівник кнопок.

1. Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу (коли не відображається екран меню), щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [🔊].
2. Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Volume**, та натисніть [⏎/⏎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

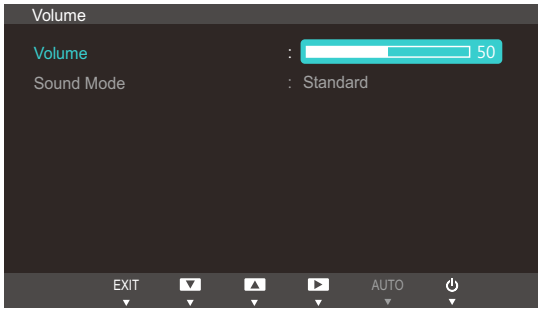

3. Відрегулюйте **Volume** за допомогою кнопки [▲/▼].

8.2.2 Sound Mode

Виберіть режим зображення (Mode) відповідно до середовища, в якому використовуватиметься виріб.

1 Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу (коли не відображається екран меню), щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [🔊].

2 Натисніть [▲/▼], щоб вибрати **Sound Mode**, та натисніть [⏎] на виробі. З'явиться екран, зображений нижче.

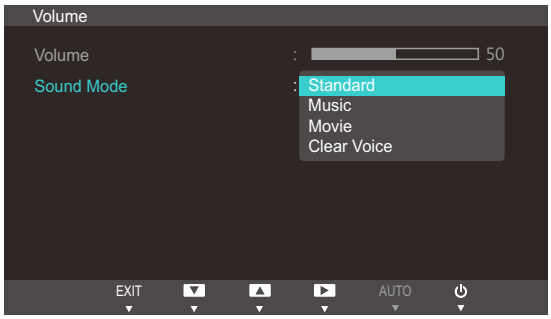

- **Standard**: звук, який підходить для будь-якого типу вмісту.
- **Music**: звук, наближений до концертного звучання.
- **Movie**: чудовий звук для перегляду фільмів.
- **Clear Voice**: чітке відтворення голосу.

3 За допомогою кнопки [▲/▼] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [⏎].

4 Буде застосовано вибраний параметр.

8.3 Налаштування Brightness та Contrast на Початковому екрані (S24B750H / S27B750H)

Brightness та **Contrast** можна регулювати на початковому екрані лише моделі S24B750H / S27B750H.

Відрегулюйте налаштування **Brightness** або **Contrast** за допомогою кнопки [☼] на початковому екрані, на якому недоступно екранне меню.

1 Натисніть будь-яку кнопку на передньому боці виробу (коли не відображається екран меню), щоб з'явилася довідка про клавіші. Після цього натисніть [☼]. З'явиться екран, зображений нижче.

2 Натисніть кнопку [⮌/⮎], щоб переключатися між налаштуваннями **Brightness** та **Contrast**.

3 Відрегулюйте **Brightness** або **Contrast** за допомогою кнопки [▲/▼].

9 Встановлення програмного забезпечення

9.1 Magic Tune

9.1.1 Що таке MagicTune?

MagicTune- програма, що допомагає налаштувати монітор, надаючи вичерпний опис функцій монітора і легкі для розуміння вказівки.

Можна налаштувати виріб за допомогою миші та клавіатури, не використовуючи для цього кнопки управління виробу.

9.1.2 Встановлення програмного забезпечення

1. Вставте компакт-диск із програмою встановлення в пристрій читання компакт-дисків.
2. Виберіть програму встановлення MagicTune.

   Якщо спливний екран встановлення програмного забезпечення не з'явиться на головному екрані, знайдіть і двічі клацніть файл встановлення MagicTune на компакт-диску.
3. Виберіть мову встановлення і натисніть кнопку [Next (Далі)].
4. Виконайте кроки зі встановлення програмного забезпечення, що залишились, відповідно до вказівок на екрані.

- Якщо не перезавантажити комп'ютер після встановлення, програмне забезпечення може не працювати належним чином.
- Піктограма MagicTune може не відображатись залежно від системи комп'ютера і технічних характеристик виробу.
- Якщо піктограма програми не з'явиться, натисніть клавішу F5.

Обмеження і проблеми, пов'язані зі встановленням програми (MagicTune™)

На встановлення програми MagicTune™ можуть вплинути графічна карта, материнська плата та мережеве середовище.

Вимоги до системи

Операційна система

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7

9.1.3 Видалення програмного забезпечення

Програму MagicTune™ можна видалити тільки за допомогою пункту [Add or Remove Programs (Установка й видалення програм)] у системі Windows.

Щоб видалити програму MagicTune™, виконайте такі кроки.

1. Натисніть [Start (Пуск)] і виберіть [Settings (Параметри)], [Control Panel (Панель керування)] в меню.

   Для Windows XP, натисніть [Start (Пуск)] і виберіть [Control Panel (Панель керування)] в меню.
2. Двічі клацніть на піктограмі [Add or Remove Programs (Інсталяція та видалення програм)] на Control Panel (Панелі керування).
3. У вікні [Додати/Видалити] знайдіть і виберіть програму MagicTune™.
4. Натисніть [Change or Remove Programs (Змінити або видалити програми)], щоб видалити програмне забезпечення.
5. Виберіть [Yes (Так)], щоб розпочати видалення програми MagicTune™.
6. Зачекайте, допоки не з'явиться повідомлення з інформацією про те, що програмне забезпечення повністю видалено.

Для отримання технічної підтримки, відповідей на поширені запитання або оновлення програмного забезпечення для MagicTune™ відвідайте наш веб-сайт(http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).

10 Вказівки щодо усунення несправностей

10.1 Вимоги перед тим, як звертатися до центру обслуговування Samsung

10.1.1 Перевірка виробу

Перш ніж звертатися до центру обслуговування Samsung, перевірте виріб згідно з викладеними далі вказівками. Якщо проблему вирішити не вдасться, зверніться до центру обслуговування Samsung.

За допомогою функції перевірки перевірите, чи виріб працює належним чином.

Якщо монітор вимкнено, а індикатор живлення миготить, навіть якщо виріб належним чином підключено до ПК, необхідно виконати самотестування.

1. Вимкніть живлення комп'ютера і виробу.
2. Від'єднайте кабель від виробу.
3. Увімкнення виробу.
4. Якщо виріб працює нормально, має з'явитися повідомлення **Check Signal Cable**.

Якщо зображення все ще відсутнє, перевірте систему комп'ютера, відеоконтролер і кабель.

10.1.2 Перевірка роздільної здатності і частоти

Якщо режим не відповідає підтримуваній роздільній здатності (див. "11.3 Таблиця стандартних режимів передачі сигналу"), упродовж короткого часу на екрані відображатиметься повідомлення **Not Optimum Mode**.

10.1.3 Перевірте перелічені далі пункти.

Помилка встановлення (режим ПК)	
Екран вмикається і вимикається.	Перевірте правильність підключення кабелю до виробу й ПК та надійність фіксації з'єднувачів. (Див. "3.3 Під'єднання і використання комп'ютера")

Проблема з екраном	
Індикатор живлення не світиться. Екран не вмикається.	Перевірте правильність підключення кабелю живлення. (Див. "3.3 Під'єднання і використання комп'ютера")

10 Вказівки щодо усунення несправностей

Проблема з екраном	
З'являється повідомлення **Check Signal Cable**.	Перевірте правильність підключення кабелю до виробу. (Див. "3.3 Під'єднання і використання комп'ютера")
	Перевірте, чи пристрій, підключений до виробу, ввімкнено.
"Відображається повідомлення «**Not Optimum Mode**».	Це повідомлення відкривається, якщо сигнал із графічної плати перевищує максимальну роздільну здатність або частоту для виробу.
	Змініть максимальну роздільну здатність і частоту відповідно до робочих характеристик виробу згідно з таблицею стандартних режимів сигналу (сторінка 87).
Зображення на екрані спотворене.	Перевірте кабельні підключення до виробу (див. "3.3 Під'єднання і використання комп'ютера")
Зображення не чітке. Зображення розмите.	Відрегулюйте параметри **Coarse** (сторінка 47) та **Fine** (сторінка 48).
	Усуньте будь-яке додаткове обладнання (відеокабель-подовжувач тощо) і спробуйте ще раз.
	Встановіть частоту та роздільну здатність у рекомендованих межах. (Див. "11.1 Загальна інформація")
Зображення тремтить.	Упевніться, що роздільна здатність і частота комп'ютера встановлені в межах, які підтримуються виробом. Тоді, якщо потрібно, змініть налаштування відповідно до інформації в таблиці стандартних режимів передачі сигналу (сторінка 87) цього посібника і в меню **INFORMATION** виробу.
На екрані з'являються фантомні зображення.	
Зображення надто яскраве. Зображення надто темне.	Відрегулюйте параметри **Brightness** (сторінка 41) та **Contrast** (сторінка 42).
Колір екрана неправильний.	Змініть параметри **COLOR**. (Див. " Настроювання висвітлення")
Кольори на екрані спотворені або мають тіні.	Змініть параметри **COLOR**. (Див. " Настроювання висвітлення")
Білий колір насправді не білий.	Змініть параметри **COLOR**. (Див. " Настроювання висвітлення")

10 Вказівки щодо усунення несправностей

Проблема з екраном	
На екрані немає зображення та індикатор живлення миготить кожні 0,5-1 секунду.	Виріб перебуває в режимі енергозбереження.
	Натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі або ворухніть мишею, щоб відновити зображення.

Проблеми зі звуком (S24B750V / S27B750V)	
Звук відсутній.	Перевірте підключення аудіокабелю або відрегулюйте гучність.
	Перевірте рівень гучності.
Гучність надто низька.	Налаштування гучності.
	Якщо гучність все ще низька після встановлення максимального рівня, відрегулюйте гучність за допомогою звукової карти комп'ютера чи програмного забезпечення.

Проблеми із зовнішнім джерелом сигналу	
Під час завантаження комп'ютера лунає звуковий сигнал.	Якщо під час завантаження комп'ютера лунає звуковий сигнал, комп'ютер слід віддати на перевірку.

10.2 Питання та відповіді

Запитання	Відповідь
Як змінити частоту?	Встановіть частоту на графічній карті. • Windows XP: Виберіть **Панель керування** → **Оформлення й теми** → **Екран** → **Параметри** → **Додаткові** → **Монітор** і змініть **Частота оновлення екрана** у розділі **Параметри монітора**. • Windows ME/2000: Перейдіть до пункту **Панель керування** → **Відображення** → **Настройки** → **Додатково** → **Монітор** і налаштуйте параметр **Частота оновлення** в меню **Настройки монітора**. • Windows Vista: Виберіть **Панель керування** → **Оформлення та персоналізація** → **Персоналізація** → **Параметри дисплея** → **Додаткові** → **Монітор** і змініть **Частота оновлення екрана** у розділі **Параметри монітора**. • Windows 7: Виберіть **Панель керування** → **Оформлення й персоналізація** → **Екран** → **Роздільна здатність екрана** → **Додаткові** → **Монітор** і змініть **Частота оновлення екрана** у розділі **Параметри монітора**.

10 Вказівки щодо усунення несправностей

Запитання	Відповідь
Як змінити роздільну здатність?	• Windows XP: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно **Панель керування** → **Оформлення й теми** → **Дисплей** → **Настройки**. • Windows ME/2000: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно **Панель керування** → **Дисплей** → **Настройки**. • Windows Vista: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно **Панель керування** → **Оформлення та персоналізація** → **Персоналізація** → **Параметри дисплея**. • Windows 7: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно **Панель керування** → **Оформлення та персоналізація** → **Екран** → **Настроїти роздільну здатність**.
Як встановити режим енергозбереження?	• Windows XP: режим енергозбереження можна встановити у вікні **Панель керування** → **Оформлення й теми** → **Дисплей** → **Параметри заставки** або в налаштуваннях BIOS на комп'ютері. • Windows ME/2000: режим енергозбереження можна встановити у вікні **Панель керування** → **Дисплей** → **Параметри заставки** або в налаштуваннях BIOS на комп'ютері. • Windows Vista: режим енергозбереження можна встановити у вікні **Панель керування** → **Оформлення та персоналізація** → **Персоналізація** → **Параметри заставки** або в налаштуваннях BIOS на комп'ютері. • Windows 7: режим енергозбереження можна встановити у вікні **Панель керування** → **Оформлення та персоналізація** → **Персоналізація** → **Параметри заставки** або в налаштуваннях BIOS на комп'ютері.

Більш детальні вказівки щодо регулювання див. у посібнику користувача до вашого ПК або графічної плати.

11 Технічні характеристики

11.1 Загальна інформація

Модель		S24B750V	S24B750H	S27B750V	S27B750H
Панель	Розмір	24 дюймів (61 см)		27 дюймів (68 см)	
	Область зображення	531,36 мм (Г) x 289,89 мм (В)		597,6 мм (Г) x 336,15 мм (В)	
	Крок піксела	0,27675 мм (Г) x 0,27675 мм (В)		0,31125 мм (Г) x 0,31125 мм (В)	
Синхронізація	Горизонтальна частота	30-81 кГц		30-81 кГц	
	Вертикальна частота	49~75 Гц	49~75 Гц	49~75 Гц	49~75 Гц
Колір дисплея		16,7M (6 бітний з Hi-FRC)			
Роздільна здатність	Оптимальна роздільна здатність	1920 x 1080 за частоти 60 Гц			
	Максимальна роздільна здатність	1920 x 1080 за частоти 60 Гц			
Максимальна частота піксельної синхронізації		164МГц (Dsub/HDM1/HDMI2)			
Джерело живлення		Цей виріб живиться від мережі 100-240 В. Дивіться наклейку на тильній стороні виробу, оскільки стандартне значення напруги може бути різним у різних країнах.			
Роз'єми сигналу		D-Sub, HDMI1, HDMI2/MHL	D-Sub, HDMI	D-Sub, HDMI1, HDMI2/MHL	D-Sub, HDMI
Розміри (Ш x В x Г) / Вага		570,0 x 435,0 x 204,0 мм / 6,0 кг		636,0 x 474,0 x 204,0 мм / 6,3 кг	
Характеристики середовища	Експлуатація	Температура : 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F) Вологість: 10 % – 80 % без конденсації			
	Зберігання	Температура : -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F) Вологість: 5 % – 95 % без конденсації			

11 Технічні характеристики

Модель	S24B750V	S24B750H	S27B750V	S27B750H
Plug-and-Play	Монітор можна встановити і використовувати в будь-якій системі, яка підтримує стандарт «Plug-and-Play». Двосторонній обмін даними між комп'ютером і монітором дає змогу оптимізувати налаштування монітора. Монітор встановлюється автоматично. Проте за потребою користувач може самостійно виконати налаштування.			
Точки на панелі (пікселі)	Через технологічні особливості виробництва РК панелі приблизно один із мільйона пікселів може бути дещо світлішим або темнішим, ніж звичайно. Це не впливає на якість роботи пристрою.			

Подані вище технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попередження з метою покращення ефективності роботи виробу.

Це цифровий пристрій класу B.

11.2 Режим енергозбереження

Цей пристрій підтримує функцію енергозбереження, що автоматично вимикає екран і змінює колір індикатора живлення, коли виріб не використовується певний період часу, з метою зменшення споживання енергії У режимі енергозбереження живлення не вимикається. Щоб знову увімкнути екран, натисніть будь-яку кнопку на клавіатурі або ворухніть мишею. Режим енергозбереження працює лише коли виріб підключено до ПК, що підтримує функцію енергозбереження.

S24B750V

Режим енергозбереження	Режим нормальної роботи	Режим енергозбереження	Вимкнення живлення (кнопка живлення)
Індикатор живлення	Увімк.	Миготить	Вимк.
Споживання електроенергії	30 Вт	менше 0,5 Вт	менше 0,5 Вт

S27B750V

Режим енергозбереження	Режим нормальної роботи	Режим енергозбереження	Вимкнення живлення (кнопка живлення)
Індикатор живлення	Увімк.	Миготить	Вимк.
Споживання електроенергії	42 Вт	менше 0,5 Вт	менше 0,5 Вт

S24B750H

Режим енергозбереження	Режим нормальної роботи	Режим енергозбереження	Вимкнення живлення (кнопка живлення)
Індикатор живлення	Увімк.	Миготить	Вимк.
Споживання електроенергії	27 Вт	менше 0,5 Вт	менше 0,5 Вт

S27B750H

Режим енергозбереження	Режим нормальної роботи	Режим енергозбереження	Вимкнення живлення (кнопка живлення)
Індикатор живлення	Увімк.	Миготить	Вимк.
Споживання електроенергії	38 Вт	менше 0,5 Вт	менше 0,5 Вт

11 Технічні характеристики

- Рівень споживання електроенергії може бути різним за різних умов роботи чи налаштувань.
- Щоб зменшити енергоспоживання до 0 ват, вимкніть перемикач живлення на задній панелі виробу або від'єднайте шнур живлення. Якщо виріб не використовуватиметься протягом тривалого часу, обов'язково від'єднайте шнур живлення. Для зменшення споживання енергії до 0 Вт, коли перемикач живлення недоступний, від’єднуйте кабель живлення.

11.3 Таблиця стандартних режимів передачі сигналу

- Для цього виробу можна встановити лише одну роздільну здатність на кожен розмір екрана, щоб отримати оптимальне зображення; це пов'язано з технічними особливостями виробництва панелі. Тому якість зображення може погіршитись, якщо буде вибрано роздільну здатність, що відрізняється від зазначеної. Щоб цього не сталося, рекомендується вибирати оптимальну роздільну здатність відповідно до розміру екрана виробу.
- У разі заміни на своєму комп'ютері монітора CDT (на базі електронно-променевої трубки) на PK монітор, перевірте частоту оновлення. Якщо PK монітор не підтримує частоту 85 Гц, перед заміною монітора змініть вертикальну частоту CDT монітора на 60 Гц.

Якщо сигнал одного з наступних стандартних режимів передається з ПК, налаштування екрана виконується автоматично. Якщо сигнал, який передається з ПК, не належить до стандартних сигналів, екран буде порожнім, а індикатор живлення світитиметься. У такому разі змініть налаштування відповідно до поданої далі таблиці та посібника користувача графічної карти.

D-Sub, HDMI1, HDMI2

Роздільна здатність	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)	Піксельна синхронізація (МГц)	Полярність синхронізації (Г/В)
IBM, 640 x 480, 60Hz	31,000	59,940	25,170	-/-
VESA, 800 x 600, 56Hz	35,156	56,000	36,000	+/+
VESA, 800 x 600, 60Hz	37,879	60,000	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768, 60Hz	48,363	60,000	40,000	-/-
VESA, 1280 x 720, 60Hz	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800, 60Hz	37,879	60,317	65,000	+/+
VESA, 1280 x 1024, 60Hz	63,981	60,000	108,000	+/+
VESA, 1440 x 900, 60Hz	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900, 60Hz	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050, 60Hz	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080, 60Hz	67,500	60,000	148,500	+/+

Технічні характеристики

HDMI1, HDMI2

Роздільна здатність	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)	Піксельна синхронізація (МГц)	Полярність синхронізації (Г/В)
480p, 720 x 480, 60Hz	31,470	60,000	27,000	-/-
576p, 720 x 576, 50Hz	31,250	50,000	27,000	-/-
720p, 1280 x 720, 50Hz	37,500	50,000	74,250	+/+
720p, 1280 x 720, 60Hz	45,000	60,000	74,250	+/+
1080i, 1920 x 1080i, 50Hz	28,120	50,000	74,250	+/+
1080i, 1920 x 1080i, 60Hz	33,750	60,000	74,250	+/+
1080p, 1920 x 1080p, 50Hz	56,250	50,000	148,500	+/+
1080p, 1920 x 1080p, 60Hz	67,500	60,000	148,500	+/+

- Горизонтальна частота

  Час, необхідний для відображення одного рядка зліва направо, називається «горизонтальним циклом». Горизонтальна частота – це кількість повторень горизонтального циклу за секунду. Горизонтальна частота вимірюється в кілогерцах (кГц).

- Вертикальна частота

  Повторення однакового зображення десятки разів на секунду дозволяє створювати реалістичні зображення. Частоту повторень називають «частотою вертикальної розгортки» або «частотою оновлення» і вказують у Гц.

Зв'язуйтесь з SAMSUNG по всьому світу

Якщо у вас є пропозиції або питання по продуктах Samsung, зв'яжіться с інформаційним центром Samsung

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com

EUROPE		
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
RUMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com

EUROPE		
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)

ASIA PACIFIC		
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDIE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)

MIDDIE EAST		
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Правила утилізації

Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Термінологія

OSD (екранне меню)

Екранне меню забезпечує налаштування параметрів монітора з метою оптимізації якості зображення. Воно забезпечує можливість зміни яскравості, відтінку, розміру та багатьох інших параметрів екрана за допомогою пунктів меню, які відображуються на екрані.

Gamma (Контрастність)

Меню Gamma (Контрастність) забезпечує регулювання напівтонової шкали, в якій представлено напівтони, що відображуються на екрані. При регулюванні яскравості змінюється яскравість всього екрану, а при регулюванні контрастності змінюється лише середня яскравість.

Напівтонова шкала

Ця шкала означає сукупність рівнів інтенсивності кольору, що відображують варіації зміни кольору від темніших ділянок до яскравіших ділянок на екрані. Зміни яскравості екрана відображуються у змінах чорного та білого кольору, а напівтонова шкала стосується проміжної зони між чорним та білим. Зміна напівтонової шкали через налаштування контрастності змінює середню яскравість на екрані.

Швидкість розгорнення

Швидкість розгорнення або частота оновлення означає частоту оновлення зображення на екрані. Для відтворення зображення з оновленням виконується передача екранних даних, але для неозброєного ока оновлення є непомітним. Кількість оновлень екрана за секунду зветься швидкістю розгорнення та вимірюється у Герцах (Гц). Швидкість розгорнення 60 Гц означає, що зображення на екрані оновлюється 60 разів за секунду. Швидкість розгорнення екрана залежить від продуктивності графічних плат у ПК та моніторі.

Горизонтальна частота

Символи або зображення на екрані монітора складаються з великої кількості точок (пікселів). Пікселі передаються у формі горизонтальних рядків, які потому упорядковуються по вертикалі, створюючи зображення. Частота рядків вимірюється в кГц; вона показує, скільки горизонтальних рядків за секунду буде передано і відображено на екрані монітора. Частота горизонтальної розгортки 85 означає, що горизонтальні рядки, з яких складається зображення, передаються 85 000 разів за секунду; позначається 85 кГц.

Вертикальна частота

Одне зображення складається з великої кількості горизонтальних рядків. Частота вертикальної розгортки вимірюється в Гц; вона показує, скільки зображень буде створено за

секунду з цих горизонтальних рядків. Частота вертикальної розгортки 60 означає, що зображення передається 60 разів за секунду. Частоту вертикальної розгортки називають ще «частотою оновлення»; від неї залежить мерехтіння екрану.

Роздільна здатність

Роздільна здатність — це кількість пікселів по горизонталі та вертикалі, з яких складається екран. Вона визначає рівень відображення деталей.

Більша роздільна здатність відповідає відображенню більшої кількості інформації на екрані та, крім цього, підходить для виконання кількох завдань одночасно.

Наприклад, монітор роздільної здатності 1920 x 1080 має 1.920 пікселів по горизонталі (частота горизонтальної розгортки) і 1.080 вертикальних рядків (частота вертикальної розгортки).

Plug & Play

Функція оперативного підключення Plug & Play уможливлює автоматичний обмін інформацією між монітором і ПК, створюючи оптимальне середовище відображення.

Монітор використовує міжнародний стандарт VESA DDC для виконання функції Plug & Play.

MHL (Mobile High-Definition Link)

Завдяки цій функції можна переглядати відео та фотографії (імпортовані з підключеного мобільного пристрою, що підтримує **MHL**) на екрані виробу.

Зміст

Symbols

"MHL" Mobile HighDefinition Link 27

A

Auto Source 69

B

Blue 54

Brightness 41

C

Coarse 47

Color Tone 55

Configuring Volume in the Initial Screen (S24B750V / S27B750V) 73

Contrast 42

Customized Key (S24B750H / S27B750H) 68

D

Display Time 70

E

Eco Saving 63

F

Fine 48

G

Gamma 56

Green 53

H

HDMI Black Level 50

H-Position & V-Position 57

I

Image Size 58

INFORMATION 72

K

Key Repeat Time 67

L

Language 62

M

Menu H-Position & Menu V-Position 60

Menu Transparency 71

O

Off Timer On/Off 64

Off Timer Setting 65

P

PC/AV Mode 66

R

Red 52

Reset 61

Response Time 49

S

SAMSUNG MAGIC Angle 45

SAMSUNG MAGIC Bright 44

SAMSUNG MAGIC Color 51

Sharpness 43

Зміст

U

Using "MHL" 28

А

Авторські права 7

В

Вимоги перед тим як звертатися до центру обслуговування Samsung 78

Д

Додаток 89

З

Загальна інформація 83

Зв'язуйтесь з SAMSUNG по всьому світу 89

К

Крок піксела 83

Н

Налаштування Brightness та Contrast на Початковому екрані (S24B750H / S27B750H) 75

П

Перевірка вмісту 19

Перед підєднанням 31

Питання та відповіді 81

Підєднання і використання компютера 32

Правила техніки безпеки 10

Правила утилізації 95

Правильне положення тіла під час використання виробу 18

Т

Таблиця стандартних режимів передачі сигналу 87

Ч

Частини 21

Чищення 8